

iVレコーダー

品番 **IVR-S100(W)**
IVR-S100M(W)

3. アクティブラ編


操作する前に **1. 接続・準備編** をご覧ください。

このたびは、iVレコーダーをお買い上げいただき、ありがとうございました。

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

- **1. 接続・準備編** の「安全上のご注意」 **P5～8** や「お使いになる前に」 **P9～11** は必ずお読みください。

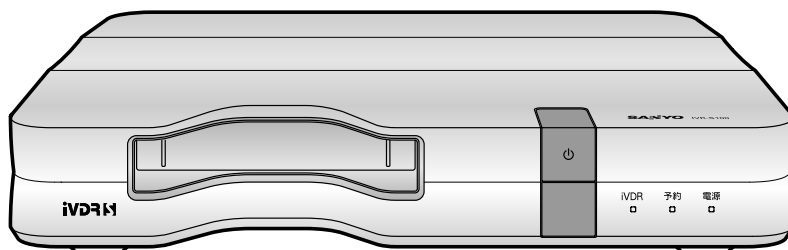

iVDR-S

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

本機を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



はじめに

- お使いになる前に
- アクティブラについて

はじめに

接続

- LANに接続する

接続

基本設定

- LAN接続の設定
- LAN接続の設定初期化

基本設定

アクティブラを使う

- アクティブラを楽しむ
- ツールバーを使う
- ブラウザメニューを設定
- アクティブラビデオ操作
- 画面キーボード

アクティブラを使う

その他

- 故障?その前に
- 用語解説
- さくいん

その他

もくじ

はじめに

お使いになる前に	3
インターネット機能について	3
インターネットの接続状況について	3
インターネットサービスについて	3
登録商標について	3
この取扱説明書の内容について	3
アクトビラについて	4
アクトビラの概要	4
アクトビラの特長について	4

接続

LAN(ブロードバンド回線)に接続する	6
LAN接続端子にブロードバンド回線を接続する	7

基本設定

LAN接続の設定をする	9
IPアドレスを設定する	9
DNSアドレスを設定する	12
ネットワーク設定の確認をする	14
設定テストを実行する	15
LAN接続の設定を初期化する	16
ネットワークの設定を初期化する	16

アクトビラを使う

アクトビラを楽しむ	18
アクトビラを見るには	18
アクトビラを終了するには	19
ツールバー(ブラウザ操作パネル)を使う	20
アクトビラのツールバーについて	20
アドレス(URL)を入力してアクセスする	20
お気に入りに登録/お気に入りに登録したページを見る	22
お気に入りを編集する	23
以前に表示した履歴から選択する	25
ポインター機能を設定する	25
検索機能を使う	26
ブラウザメニューを設定する	27
ブラウザメニューについて	27
「表示」項目を設定する	28
「設定」項目を設定する	31
アクトビラ ビデオ再生中の操作	34
アクトビラ ビデオ・フルでの操作について	34
アクトビラ ビデオでの操作について	34
画面キーボードによる文字入力のしかた	35
文字入力画面について	35
画面キーボードでの操作について	35
文字の入力方法	36
画面キーボードの種類	37

その他

故障? その前にちょっとこれを!	38
用語解説	39
さくいん	40

お使いになる前に

インターネット機能について

- 本機で、インターネットサービス「アクトビラ」を視聴するには、常時接続のインターネット回線事業者やプロバイダー（インターネット・サービス・プロバイダー（ISP）：接続業者）と契約されたブロードバンド環境が必要です。インターネット網への接続をしていないと、インターネットサービス「アクトビラ」を利用できません。
また、ブロードバンド環境をお持ちでない場合は、インターネットサービス「アクトビラ」を利用できない場合があります。ブロードバンド環境については、インターネット回線事業者またはプロバイダー（接続業者）、またはお買い上げの販売店にご相談ください。
- アクトビラのコンテンツ以外の一般インターネットホームページは、本機では表示できない、または正確に表示できない場合があります。

インターネットの接続状況について

インターネットに接続するためにお客さまがご利用になっている機器や、ご契約されているインターネット網への接続方法によっては、サービスが必要としている通信速度を得られず、十分なサービスが受けられない場合があります。また、アクセスの状況や、回線の状況により通信速度が変化することもあります。

インターネットサービスについて

インターネットで提供される各種サービスは、お客さまご自身で判断してお使いください。お客さまが本機を使用してインターネットへのアクセスやインターネット上のサービスをご使用になられて発生した被害や損害についての補償は、当社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

登録商標について

-  マークおよび「acTVila」、「アクトビラ」は、株式会社アクトビラの商標または登録商標です。
- 本製品には株式会社ACCESSのNetFront Browserを搭載しています。
ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本およびその他の国における商標または登録商標です。
Copyright © ACCESS, 2007
本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- **ACCESS™ NetFront®**
- 「iVDR」と  は、「iVDR技術規格」に準拠することを表す商標です。
- HDMI、HDMIロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイス（High-Definition Multimedia Interface）は、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
- iSense（商標登録出願中）は、アドバンスト・コミュニケーションズ社の製品です。
- Mobile Type Fontは、リムコーポレーション社の製品です。
- Built with Linter Database.
Copyright © 2003-2008 株式会社 プライセン
Copyright © 1990-2003 Relx, Inc. All rights reserved
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は一般に各開発メーカーの商標あるいは登録商標です。なお、本文中では™ および® マークは明記していません。

この取扱説明書の内容について

- 本書は製品開発にさきがけて印刷しています。性能や操作性向上のため、製品仕様の一部が変更となることがあります。その場合は製品自体の仕様が優先されます。
また、本機の仕様および機能などは、ダウンロードなどにより変更することがあります。（「2.操作編」- **P81、82**）
- 本書に記載の画面イラストは、お使いのテレビに実際に表示される画面と異なる場合があります。チャンネル番号、チャンネル名、番組名などを含め、実際に表示される内容については画面でご確認ください。

はじめに

接続

基本設定

アクトビラを使う

その他

アクトビラについて


アクトビラの概要

「アクトビラ」とは、株式会社アクトビラが提供する、インターネットを利用して情報サービスが受けられる、デジタルテレビのしくみです。本機をブロードバンド回線に接続すれば、ニュースや天気、地図・交通など役に立つさまざまな情報や、映画や人気海外ドラマ、音楽、アニメなど幅広いジャンルの映像を好きな時にご家庭のテレビでお楽しみいただけます。

本機は、「アクトビラ ベーシック」および「アクトビラ ビデオ」、「アクトビラ ビデオ・フル」に対応しています。

- 「アクトビラ」を視聴するには、本機のLAN接続端子にブロードバンド回線を接続してください。 **[P7]**

また、インターネットに接続するには、最初にLAN設定の操作が必要です。詳しくは、「LAN接続の設定をする」 **[P9]** をご覧ください。

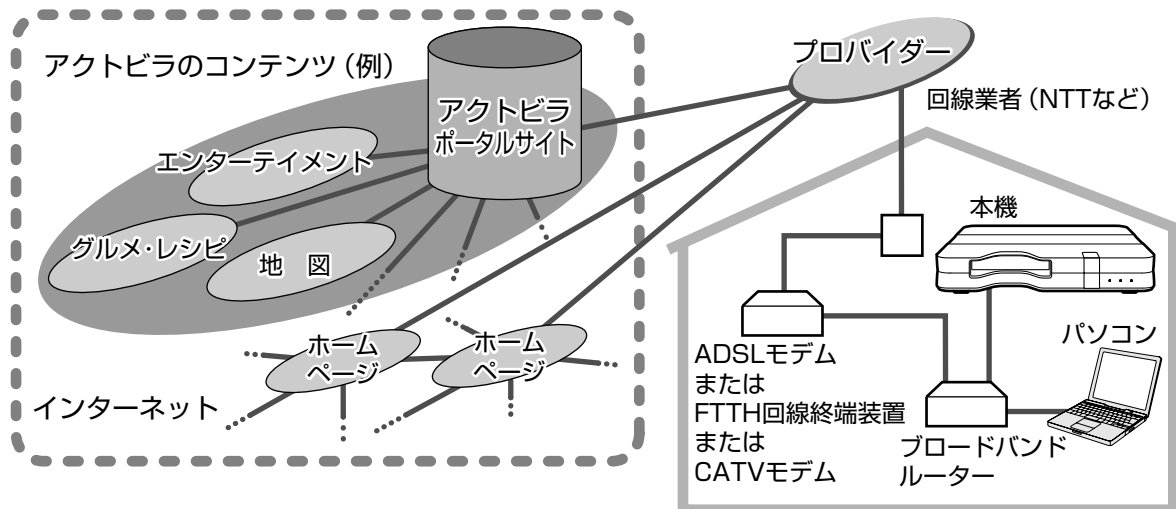

アクトビラの特長について

■ 入会不要・基本料不要

ご利用にあたって入会手続きや基本料金などは必要ありません。本機をブロードバンド回線につなげば、その日からすぐにお楽しみいただけます。利用しない場合は料金が発生しないから、ムダがありません。

また、ご利用には、セットトップボックスなどの追加機器の取付けやレンタルは必要ありません。

※ 無料の会員登録をすることで、さらに便利になるサービスもあります。

■ テレビでいつでもビデオレンタル

「アクトビラ ビデオ」および「アクトビラ ビデオ・フル」対応ですので、大画面で迫力ある高画質な映像が、リモコン一つで呼び出せて、ビデオオンデマンド(VOD)サービスでお楽しみいただけます。また、ハイビジョンレベルの高画質な映像もお楽しみいただけます。オンデマンドですので借りに行く面倒も、返却の手間や貸し出し中もなく、延滞料金もかかりません。

早送りや早戻し、一時停止などの操作をしてご覧いただけます。

※ 有料作品の視聴には、クレジットカードによるお支払いが必要です。

各コンテンツは1本からクレジットカードで購入可能。必要な分だけお支払いいただく料金体系です。

■ テレビでおてがる情報チェック

天気／株価／ショッピングなど、知りたい情報や役に立つサービス「アクトビラ ベーシック」を、いつでも無料でご利用いただけます。

※ 一部有料のサービスもあります。

■ アクトビラ ベーシック

文字と写真によるコンテンツをご覧ください。

テレビ番組情報、映画／音楽／本などのトレンド情報、ニュース／天気／地図／交通など生活に密着した情報、ショッピング／スポーツ／ゲームなどお好みの情報などを、いつでもお楽しみいただけます。

■ アクトビラ ビデオ

文字と写真に加えて、ビデオオンデマンド(VOD)サービスで映像もお楽しみいただけるコンテンツです。

映画／ドラマ／音楽／アニメ／バラエティ／アイドル・グラビア／ドキュメンタリー／趣味・実用・情報／スポーツなど、さまざまな映像コンテンツをいつでもお楽しみいただけます。

■ アクトビラ ビデオ・フル

全画面で迫力ある映像をお楽しみいただけるコンテンツです。ビデオオンデマンド(VOD)サービスで、映画／ドラマ／音楽／アニメ／バラエティ／アイドル・グラビア／ドキュメンタリー／趣味・実用・情報／スポーツなど、さまざまな映像コンテンツをいつでもお楽しみいただけます。

※ 上記のサービス内容例は、2009年10月現在のものです。
サービス内容や画面は、予告なく変更される場合があります。

■ アクトビラに関するお問合せは

「アクトビラ」サービスについてご不明な点は、下記のアクトビラ・カスタマーセンターへお問い合わせください。

アクトビラ・カスタマーセンター：0570-091017
[10時～19時 年末年始除く]
(IP電話の場合：03-3513-6740)
info@desk.actvila.jp

※ 電話番号はお間違えのないようお願いいたします。
※ 本商品の操作方法に関する内容、修理や部品に関する内容については、裏表紙に記載しておりますご相談窓口にお問い合わせください。

■ アクトビラの最新情報は

「アクトビラ」サービスについての最新情報は、下記の情報サイトをご覧ください。

アクトビラ公式情報サイト：<http://actvila.jp/>



ちょっとこれを！

- 「アクトビラ」のご利用には、(ADSL、FTTH、CATV等の)ブロードバンド接続環境が必要です。

※ 「アクトビラ ビデオ」または「アクトビラ ビデオ・フル」のご利用には、光ファイバー(FTTH)回線との接続をおすすめします。「アクトビラ ビデオ」のご利用には実効速度6Mbps程度、「アクトビラ ビデオ・フル」のご利用には実効速度12Mbps程度の回線速度を想定しています。

- アクトビラの動画コンテンツは、お客さまのご利用環境、通信速度、接続回線の混雑状況により、映像が乱れる、途切れる、映らないなどの品質劣化が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 回線事業者やプロバイダーとの契約・使用料は別途必要です。
- 回線事業者やプロバイダーが採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。
- 天災、システム障害その他の事由により、「アクトビラ」のサービスを表示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機でデジタル放送の録画予約が開始されると、「アクトビラ」は終了し、テレビ放送の画面に切り換わります。
- ブロードバンド環境をお持ちのお客さまへ
 - LAN接続機器をお使いの場合は、本機のLAN接続端子に接続してLAN設定をおこなってください。
 - 回線事業者やプロバイダー、モデム、ブロードバンドルーターなどの組合せによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。
 - 無線LANをお使いの場合は、無線LAN機器の取扱説明書にしたがって、適切なセキュリティ設定をおこなってください。
- ブロードバンド環境をお持ちでないお客さまへ
 - まずブロードバンド環境が必要です。回線事業者やプロバイダーと別途ご契約(有料)をしていただく必要があります。本機をお買い上げの販売店にご相談ください。
- 地域情報など「アクトビラ」で提供されるサービスでは、お住まいの地域によってご利用になれない場合があります。
- 無線LANやPLCでの「アクトビラ ビデオ」や「アクトビラ ビデオ・フル」のご利用は、設置環境や設定内容により表示が遅くなったり、映像が途切れるなどの現象が生じる場合があります。LANケーブルでの接続をおすすめします。

はじめに

接続

基本設定

アクトビラを使う

その他

LAN(ブロードバンド回線)に接続する

本機では、インターネット接続サービスを利用してインターネットサービス「アクトビラ」を視聴するため、インターネット網に常時接続環境で接続するLANインターフェース(LAN接続端子)を装備しています。「アクトビラ」を視聴するには、必ずブロードバンド回線に接続してください。接続しないと視聴できません。

■ ブロードバンドの加入契約が必要です

本機をブロードバンド回線に接続するには、ADSLなどのサービスを提供する回線事業者やプロバイダーへの加入契約が必要です。本書では、パソコンによるインターネット接続などで、すでにブロードバンド環境をお持ちになっていることを前提に説明を進めています。ブロードバンド環境をお持ちでなく、これから加入契約をするお客さまは、サービスを提供する回線事業者やプロバイダー、またはお買い上げの販売店にご相談ください。

- 「アクトビラ ビデオ」または「アクトビラ ビデオ・フル」をご利用になるには、光ファイバー(FTTH)などの高速回線と100BASE-TX対応のハブまたはブロードバンドルーターを使用しての接続をおすすめします。

■ 回線事業者、プロバイダーによって必要な機器や接続方法が異なります

次ページ以降の図は一般的な接続例です。必要な機器や接続方法は回線事業者やプロバイダーによって異なります。ご不明な点は、ご利用の回線事業者やプロバイダーにお問い合わせください。

- 回線事業者やプロバイダーとの契約内容によっては、本機やパソコンなどの端末機器を何台も接続できない場合や、接続にあたって追加料金が必要な場合があります。契約内容をご確認ください。
- 接続に必要なADSLモデムやケーブルモデム、ONU(光回線終端装置)、ブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルなどは、回線事業者やプロバイダーから指定された製品を使って接続や設定をおこなってください。
- 回線事業者やプロバイダーから提供される説明書や、ADSLモデム、ケーブルモデム、ONU(光回線終端装置)、ブロードバンドルーターなど、製品の取扱説明書もよくお読みください。
- ADSLモデムやケーブルモデム、ONU(光回線終端装置)、ブロードバンドルーターなどの製品について不明な点は、回線事業者やプロバイダー、またはこれら製品のメーカーへお問い合わせください。
- ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付きのADSLモデムやケーブルモデム、ONU(光回線終端装置)の設定は、本機ではできません。これらの機器で設定が必要な場合は、パソコンを接続して設定をおこなってください。
- USB接続のADSLモデムをお使いのときは回線事業者やプロバイダーへご相談ください。

接続に必要な機器について

スプリッター 電話用の信号とADSLのブロードバンド用の信号を分ける機器です。

ADSLモデム パソコンや本機などをADSLのブロードバンドと接続するための機器です。

ケーブルモデム パソコンや本機などをCATV回線のブロードバンドと接続するための機器です。

ONU(光回線終端装置) パソコンや本機などを光ファイバー(FTTH)のブロードバンドと接続するための機器です。

ブロードバンドルーター パソコンや本機などの複数の端末を同時にインターネットへ接続するため、信号の割り振りをする機器です。

ハブ パソコンや本機などの複数の端末を回線へ接続するための機器です。

本機のLAN接続端子について

本機のLAN接続端子は「10BASE-T」と「100BASE-TX」のどちらにも対応しています。この規格に準拠したLANケーブル(「カテゴリ5」以上推奨)を使用してください。LANケーブルは、本機と接続機器の距離を考慮し、長さに余裕があるものを選んでください。



ちょっとこれを！

- 本機で可能なインターネットへの接続は、本機のLAN接続端子を介してADSLなどのブロードバンド回線に接続する方式のみです。電話回線を介してアナログモデムおよびISDNによる「ダイヤルアップ接続」には対応しておりません。
- 本機はプロキシサーバーの設定には対応していません。
- ブロードバンドルーターに固定IPで接続する場合は、「IPアドレスを設定する」で「手動」を選択し、「IPアドレス」を入力してください。 **P9**
お買い上げ時における本機の「IPアドレス」の設定は、ルーターから自動的にDHCPで取得する「自動」モードに設定されていますので、ご利用のルーターがDHCPを用いて接続可能な場合には、「IPアドレス」の設定は不要です。
- 本機では、アナログモデムによるインターネット接続を前提とするデータ放送サービスはご利用できません。
- ルーターの設定などで本機の「MACアドレス」を確認される場合は、「ネットワーク設定の確認をする」でご確認ください。 **P14**

接続時の注意

- 他の機器を接続するときは、本機および接続機器の電源を切り、電源アダプターの電源プラグをコンセントから抜いてからおこなってください。
- 本機の電源アダプターの電源プラグをコンセントにつないだり、コンセントから抜くときは、テレビや接続している機器の電源を切っておいてください。電源を入れたままにしておくと、スピーカーを傷める恐れがあります。
- LANケーブルのプラグは、LAN接続端子にカチッと音がするまで確実に差し込んでください。
- LAN接続端子は電話回線端子と形状がよく似ています。電話用のコード(モジュラーコード)を誤ってLAN接続端子へ差し込まないようにご注意ください。故障の原因となります。


LAN接続端子にブロードバンド回線を接続する

ご利用の環境に応じ、以下の例を参考にして本機のLAN接続端子と接続してください。

なお、以下の図ではパソコンを含んだ接続を例として記載していますが、本機で「アクティバ」サービスを受けるためのインターネット接続や、ご家庭内でAV機器のネットワーク機能のご利用にあたり、パソコンは必須ではありません。

- LAN接続が完了したら、必ず「LAN接続の設定をする」をおこなってください。[P9]
- モデムまたはONU(光回線終端装置)にルーター機能が付いているかご不明な場合は、モデムまたはONU(光回線終端装置)の取扱説明書をご確認いただくか、ご契約の回線事業者またはプロバイダーにお問い合わせください。
- ルーターの接続・設定方法についてご不明な場合は、ルーターをお買い上げの販売店へご相談ください。

■ 例1: ADSL回線と接続する場合

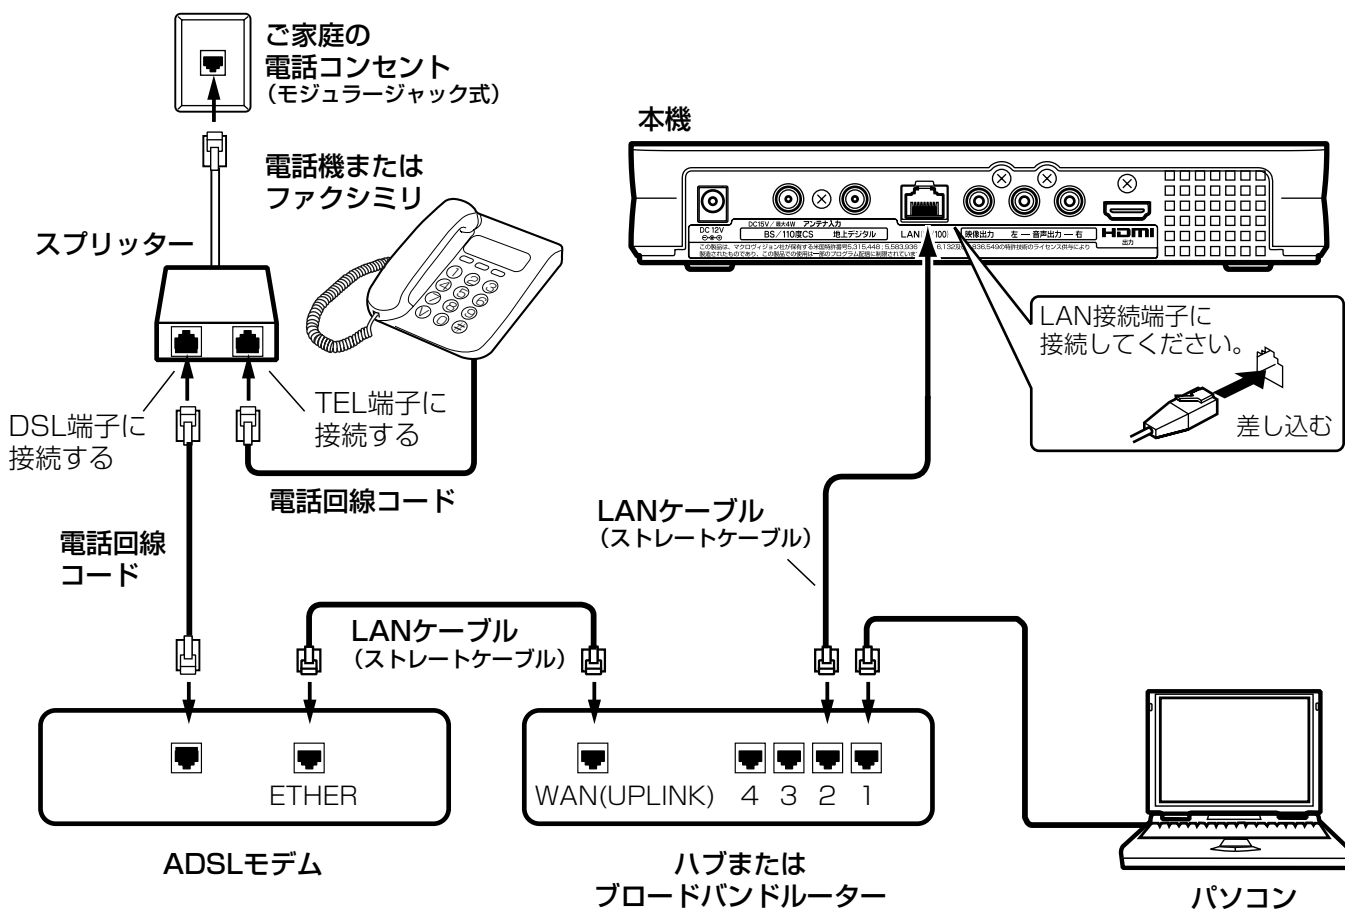

- 各種のケーブルや器具などは市販品をお使いください。
- ADSLモデムにブロードバンドルーター機能があり、ネットワークポートに空きがない場合はハブを接続します。ADSLモデムにブロードバンドルーター機能がない場合はブロードバンドルーターを接続します。

はじめに

接続


基本設定

アクティバを使う

その他


LAN(ブロードバンド回線)に接続する

■ 例2:CATV(ケーブルテレビ)回線と接続する場合

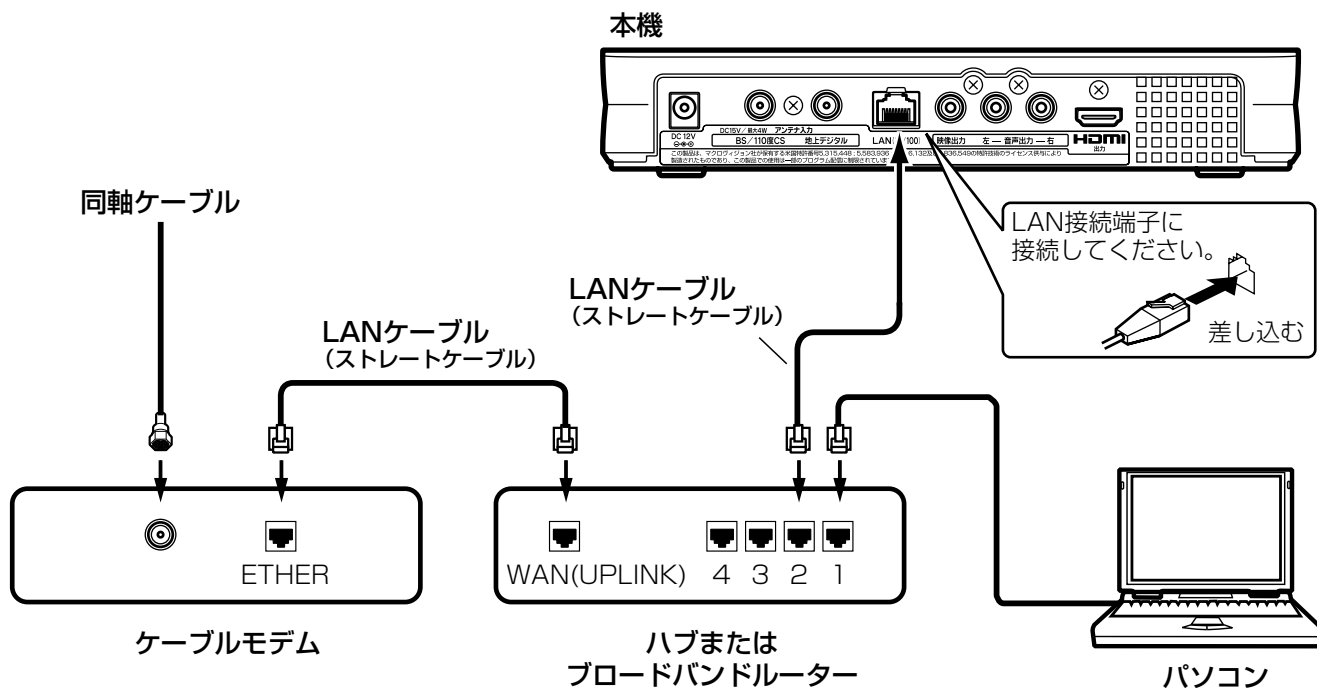



- 各種のケーブルや器具などは市販品をお使いください。
- ケーブルモデムにブロードバンドルーター機能があり、ネットワークポートに空きがない場合はハブを接続します。ケーブルモデムにブロードバンドルーター機能がない場合はブロードバンドルーターを接続します。

■ 例3:光ファイバー(FTTH)回線と接続する場合

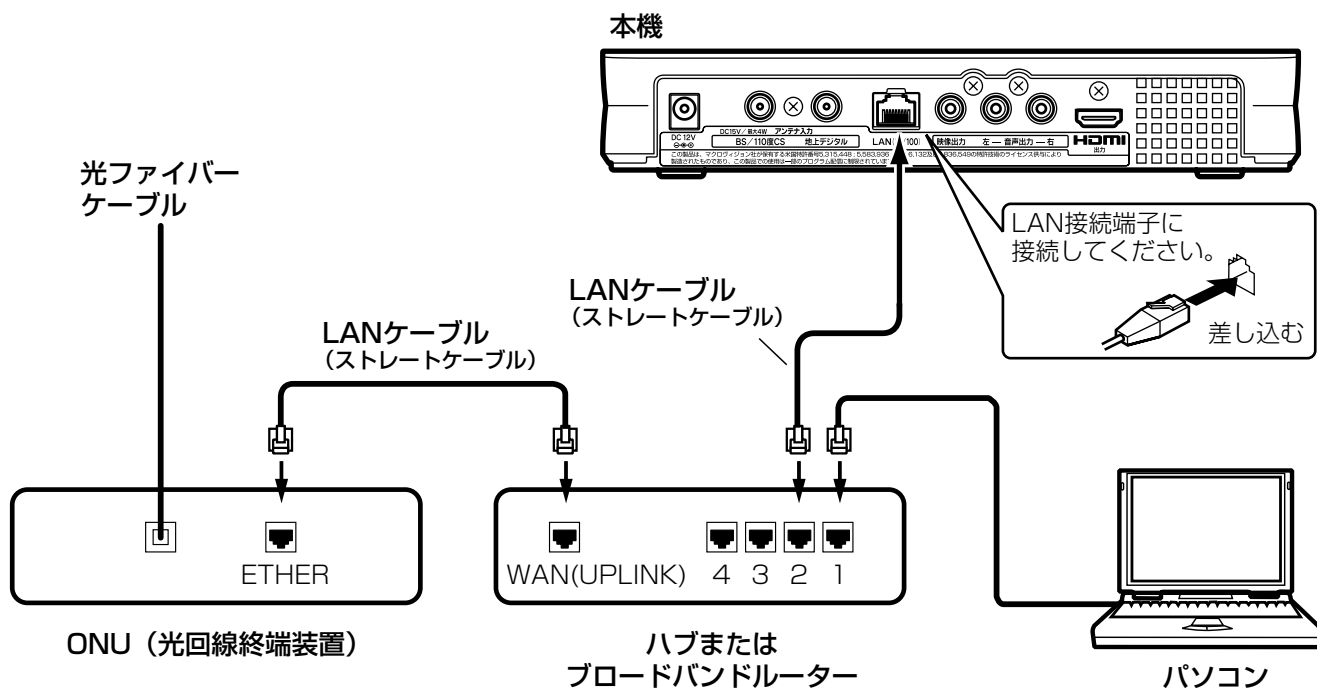

- 各種のケーブルや器具などは市販品をお使いください。
- ONU(光回線終端装置)にブロードバンドルーター機能があり、ネットワークポートに空きがない場合はハブを接続します。ONU(光回線終端装置)にブロードバンドルーター機能がない場合はブロードバンドルーターを接続します。

LAN接続の設定をする

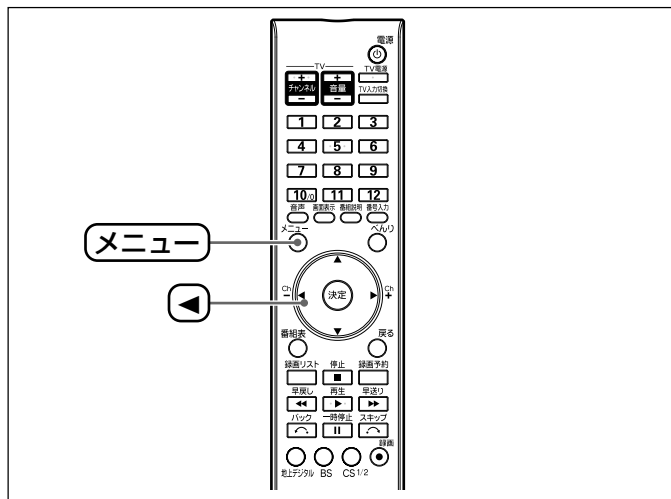

■ LAN接続の設定について

- 「アクティビ」を視聴するには、本機のLAN接続端子をブロードバンド回線に接続し [P7]、インターネットへ接続するための設定が必要です。

■ お買い上げ時の設定

お買い上げ時、ネットワーク設定の各項目は以下のように設定され、IPアドレスを「DHCP」により自動で取得するモードに設定されています。

IPアドレス設定：自動(自動取得する)

DNSアドレス設定：自動(自動取得する)

ブロードバンド回線に接続し、この設定内容でネットワークに接続できるかどうか、「設定テストを実行する」をおこなってみてください。 [P15]

設定テスト実行をおこなっていただき、通信が正常に終了する場合は、「DHCP」による自動で取得するモードでお使いください。

ご注意

- 本機をインターネットに接続するには、ブロードバンド回線のサービスを提供する回線事業者やプロバイダーへの加入契約が必要です。
- 本機で可能なインターネットへの接続方式は、本機のLAN接続端子を介してADSLなどのブロードバンド回線に接続する方式のみです。
- 回線事業者やプロバイダーとの契約内容によりますが、インターネットに接続する際には、基本的に「接続料金」と「回線の使用料」が発生します。
- 本機に接続した「DHCP」により自動で取得するモード対応のブロードバンドルーターの電源を切ると、本機に割り当てられるIPアドレスが停止して、電源を再び入れても、本機での通信ができなくなることがあります。
本機のご使用中は、ブロードバンドルーターの電源を切らないでください。
- 本機に、「DHCP」により自動で取得するモードに非対応のハブを経由して、本機を接続しているとき、本機の電源を「入」にした直後は、本機との通信に失敗することがあります。
しばらく時間をおいて、再度試してください。

準備

- 本機とテレビの電源を入れて、テレビの入力を本機が接続されているビデオ入力に切り換えます。
- 動作中のときは、停止させておきます。

ご注意

- 録画中に設定メニュー画面を表示させたときは、設定できない一部の項目が暗く表示されて選択できません。録画停止した後、操作してください。
- 再生中または、番組表やiVDR録画リスト表示中は、メニューボタンを押してもトップメニュー画面が表示されません。再生停止または、画面を消した後、操作してください。

IPアドレスを設定する

お買い上げ時、IPアドレス設定は「自動」に設定されています。設定テスト実行 [P15] をおこなっていただき、通信が正常に終了する場合は、「自動」の設定のままお使いください。通信が失敗する場合は、下記手順で「手動」に設定していただき、IPアドレスを入力してください。


ご注意

- 通信が正常におこなわれるときは、下記の手動設定は不要です。
- IPアドレス設定を「手動」に設定すると、DNSアドレス設定も自動的に「手動」に設定されます。「DNSアドレスを設定する」 [P12] にしたがってDNSアドレスを設定してください。

■ IPアドレスを手動設定する場合

1 停止中に、メニューボタンを押す

トップメニュー画面が表示されます。

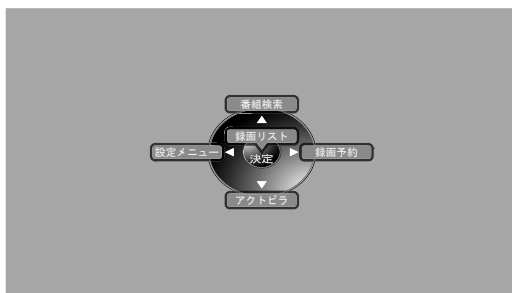

2 決定ボタンを押す

設定メニュー画面が表示され、初期設定のサブメニュー項目が選択されます。



はじめに


接続

基本設定

アクティビを使う


その他

LAN接続の設定をする

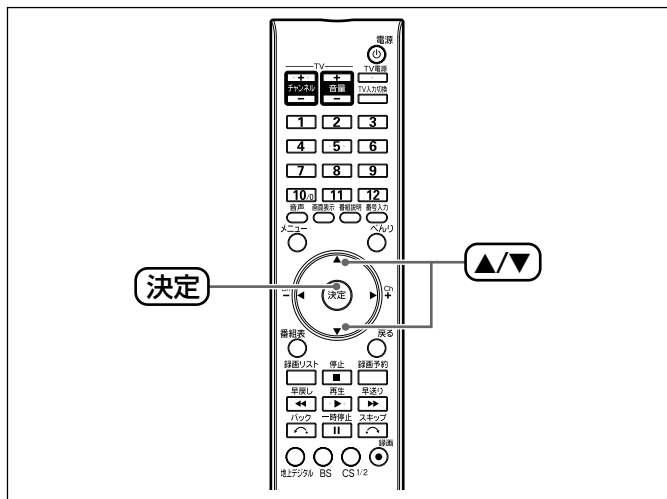


3 ▲/▼ ボタンを押して「詳細設定」を選び、決定ボタンを押す

詳細設定の画面が表示され、メニュー項目が選択されます。

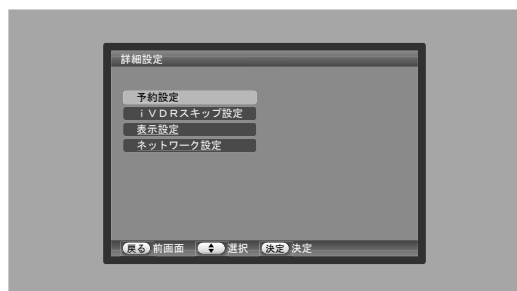

4 ▲/▼ ボタンを押して「ネットワーク設定」を選び、決定ボタンを押す


ネットワーク設定の画面が表示され、メニュー項目が選択されます。

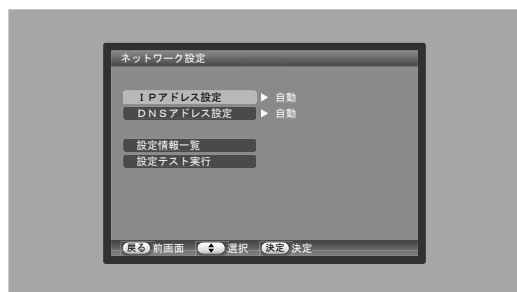

5 「IPアドレス設定」が選ばれているのを確認して、決定ボタンを押す

IPアドレス設定の設定項目が選択されます。

- 現在の設定がチェックされています。

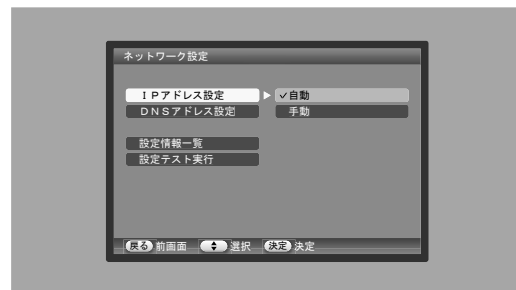

6 ▲/▼ ボタンを押して「手動」を選び、決定ボタンを押す


IPアドレス設定の画面が表示され、メニュー項目が選択されます。


自動:

IPアドレスを「DHCP」により自動で取得するモードに設定します。

手動:

IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスをブロードバンドルーターの指定した値に設定します。

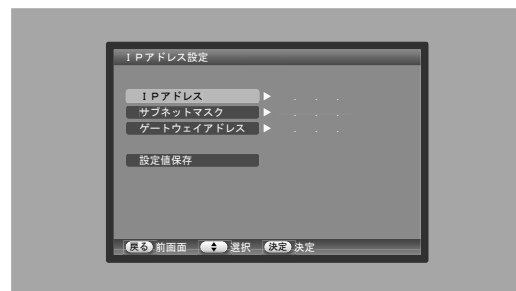

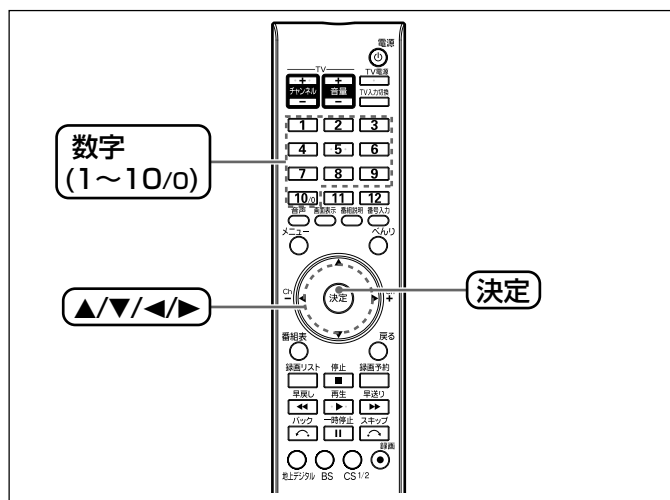

7 ▲/▼ ボタンを押して「IPアドレス」または「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を選び、決定ボタンを押す

選択した項目の入力画面が表示され、設定値入力の最初の入力枠が選択されます。

- それぞれの項目には入力できる設定値の範囲があります。画面に表示される範囲にしたがって入力してください。

IPアドレス:

ブロードバンドルーターの指定したIPアドレス値に設定します。「1.0.0.0」～「223.255.255.255」の範囲で入力します。


サブネットマスク:

ブロードバンドルーターの指定したサブネットマスク値に設定します。「1.0.0.0」～「255.255.255.255」の範囲で入力します。

ゲートウェイアドレス:

ブロードバンドルーターの指定したゲートウェイアドレス値に設定します。「1.0.0.0」～「223.255.255.255」の範囲で入力します。


(例): IPアドレスを選択。

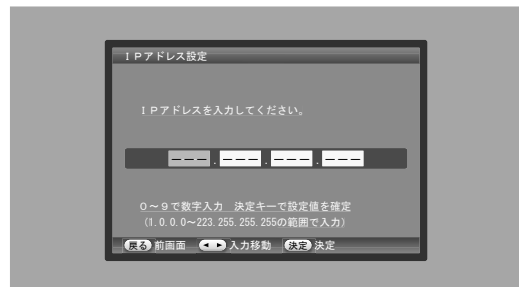


8 ◀/▶ ボタンで入力枠を選び、数字(1～10/0)ボタンを押して設定値を入力した後、決定ボタンを押す

入力した設定値が確定され、IPアドレス設定のメニュー項目選択画面に戻ります。

- 数字(1～10/0)ボタンで3桁の設定値を入力すると、自動的に入力枠が右へ移動します。ただし、右端の入力枠を選択中や入力範囲を超える値を入力しようとしたときは入力枠は移動しません。
- 1桁または2桁の設定値を入力するときは、入力後 ◀/▶ ボタンを押して入力枠を移動してください。
- 設定値が未入力の状態(「---」)を表示で ◀/▶ ボタンを押すと、入力できる最小値が設定されます。

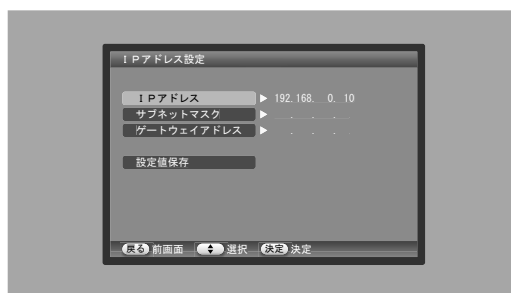

9 操作7、8を繰り返して、「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」それぞれの設定値を入力する

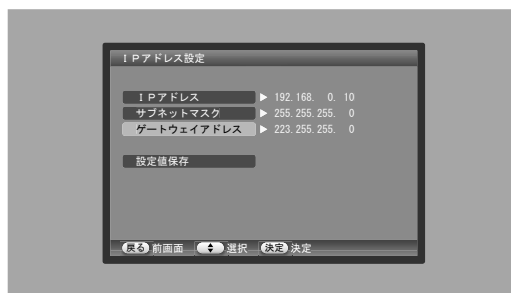

はじめに


接続

基本設定

アクティビティを使う

その他


LAN接続の設定をする

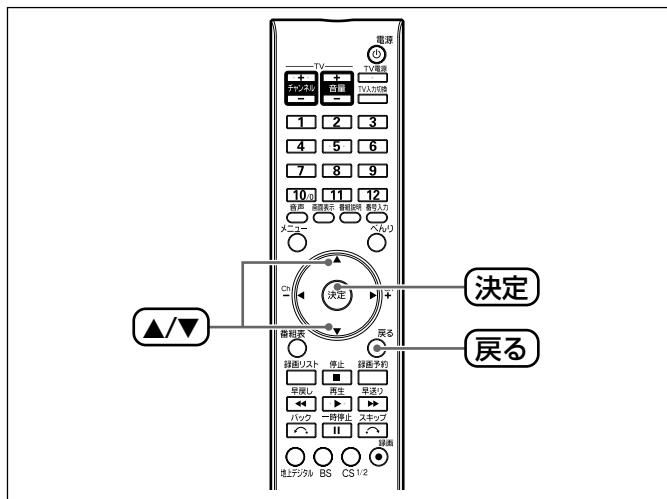

10 ▲/▼ ボタンを押して「設定値保存」を選び、決定ボタンを押す

設定値が保存され、ネットワーク設定の画面に戻ります。

- 戻るボタンを押してネットワーク設定の画面に戻ると、設定値は保存されません。必ず、上記の操作をおこなってください。

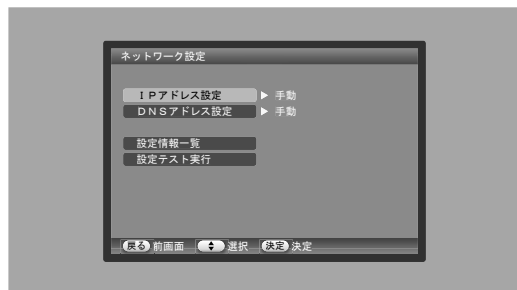

11 続けてDNSアドレスを設定する 右記

- IPアドレスを「手動」設定した場合は、続けてDNSアドレスの「手動」設定をおこなってください。



ちょっとこれを！

- IPアドレス設定の変更には、少し時間がかかる場合があります。

DNSアドレスを設定する

お買い上げ時、DNS(ドメイン・ネーム・サーバIP)アドレス設定は「自動」に設定されています。設定テスト実行 [P15] をおこなっていただき、通信が正常に終了する場合は、「自動」の設定のままお使いください。通信が失敗する場合は、下記手順で「手動」に設定していただき、DNSアドレスを入力してください。

ご注意


- 通信が正常におこなわれるときは、下記の手動設定は不要です。
- IPアドレス設定が「自動」に設定されている場合は、DNSアドレス設定も自動的に「自動」に設定され変更することはできません。「IPアドレスを設定する」[P9] にしたがってIPアドレス設定を「手動」に設定した後、DNSアドレスを設定してください。

■ DNSアドレスを手動設定する場合

1 [P10] 操作5で ▲/▼ ボタンを押して「DNSアドレス設定」を選び、決定ボタンを押す

DNSアドレス設定の設定項目が選択されます。

- 「自動」は暗く表示されて選択できません。

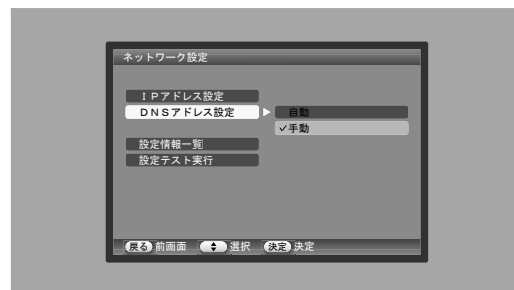

2 「手動」が選ばれているのを確認して、決定ボタンを押す

DNSアドレス設定の画面が表示され、メニュー項目が選択されます。


自動:

DNSアドレスを自動で取得するモードに設定します。

手動:

プライマリDNS、セカンダリDNSをプロバイダーから指定された値に設定します。



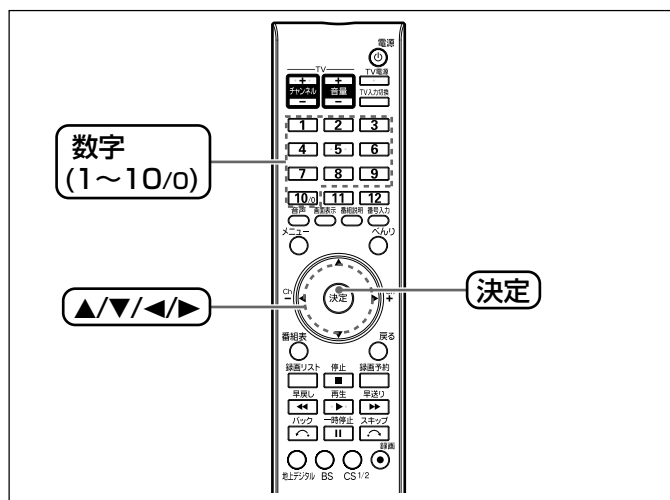

3 ▲/▼ ボタンを押して「プライマリDNS」または「セカンダリDNS」を選び、決定ボタンを押す

選択した項目の入力画面が表示され、設定値入力の最初の入力枠が選択されます。

- それぞれの項目には入力できる設定値の範囲があります。画面に表示される範囲にしたがって入力してください。

プライマリDNS:

プロバイダーから指定されたプライマリDNS値に設定します。「1.0.0.0」～「223.255.255.255」の範囲で入力します。

セカンダリDNS:

プロバイダーから指定されたセカンダリDNS値に設定します。「1.0.0.0」～「223.255.255.255」の範囲で入力します。

(例): プライマリDNSを選択。



4 ◀/▶ ボタンで入力枠を選び、数字(1~10/0)ボタンを押して設定値を入力した後、決定ボタンを押す

入力した設定値が確定され、DNSアドレス設定のメニュー項目選択画面に戻ります。

- 数字(1~10/0)ボタンで3桁の設定値を入力すると、自動的に入力枠が右へ移動します。ただし、右端の入力枠を選択中や入力範囲を超える値を入力しようとしたときは入力枠は移動しません。
- 1桁または2桁の設定値を入力するときは、入力後 ◀/▶ ボタンを押して入力枠を移動してください。
- 設定値が未入力の状態(「---」)を表示で ◀/▶ ボタンを押すと、入力できる最小値が設定されます。



5 操作3、4を繰り返して、「プライマリDNS」、「セカンダリDNS」それぞれの設定値を入力する



はじめに


接続

基本設定

アクティビティを使う

その他


LAN接続の設定をする

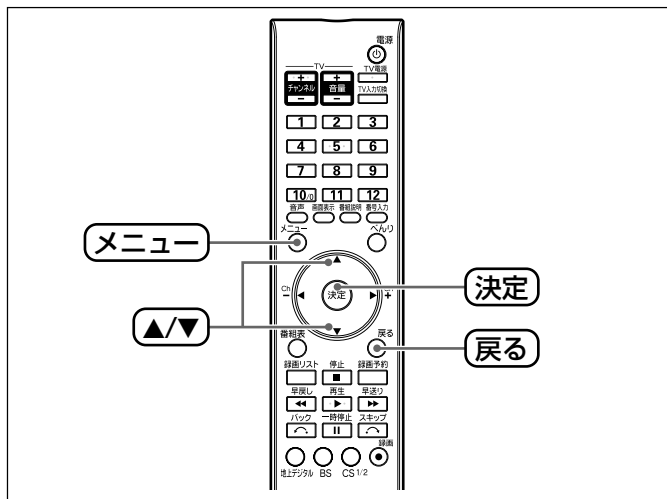

6 ▲/▼ ボタンを押して「設定値保存」を選び、決定ボタンを押す

設定値が保存され、ネットワーク設定の画面に戻ります。

- 戻るボタンを押してネットワーク設定の画面に戻ると、設定値は保存されません。必ず、上記の操作をおこなってください。

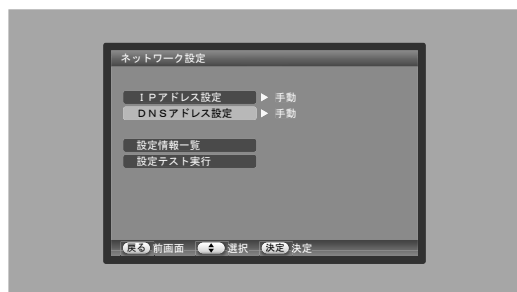

7 メニューボタンを押す

設定メニュー画面が消え、受信画面に戻ります。



ちょっとこれを！

- DNSアドレス設定の変更には、少し時間がかかる場合があります。

ネットワーク設定の確認をする

ネットワーク設定の設定内容を一覧表示画面で確認することができます。

1 P10 操作5で ▲/▼ ボタンを押して「設定情報一覧」を選び、決定ボタンを押す

設定情報一覧の画面が表示され、ネットワーク設定の設定内容が一覧表示されます。

- ▼ ボタンを押すと次のページを表示します。▲ ボタンを押すと前のページに戻ります。




2 メニューボタンを押す

設定メニュー画面が消え、受信画面に戻ります。



ちょっとこれを！

- 「IPアドレス設定」が「自動」に設定されている場合は画面に「自動」が表示され、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの値は表示されません。
- 「DNSアドレス設定」が「自動」に設定されている場合は画面に「自動」が表示され、プライマリDNS、セカンダリDNSの値は表示されません。
- MACアドレスを設定することはできません。表示は、本機に設定されている値を表示しています。

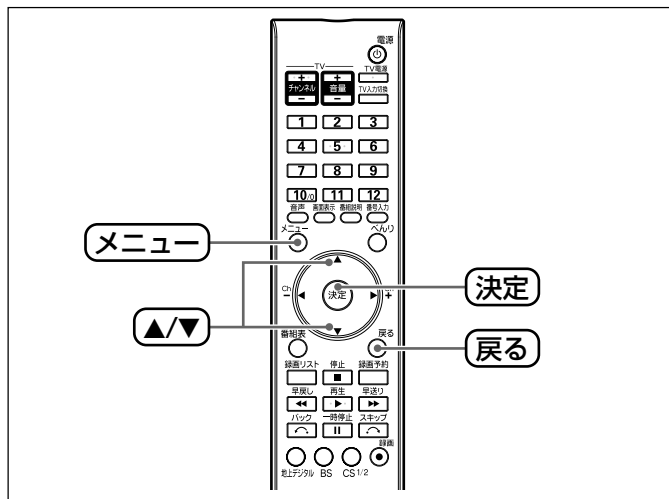



設定テストを実行する

ネットワーク設定で設定されている内容で、ネットワーク(インターネット)へ接続できるかどうか設定テストをおこないます。

1 [P10] 操作5で ▲/▼ ボタンを押して「設定テスト実行」を選び、決定ボタンを押す

テスト実行中の画面が表示されます。

テストが終わると結果を知らせる画面に変わります。

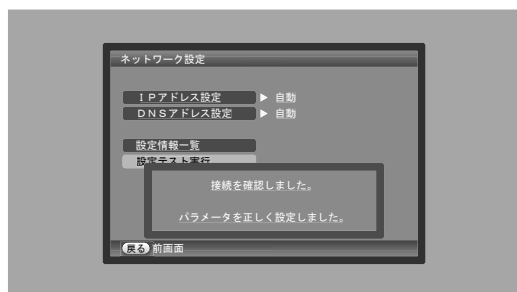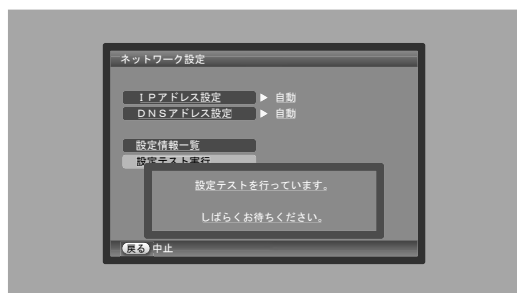

- 接続に成功したときは、「接続を確認しました。パラメータを正しく設定しました。」と表示されます。
- 接続できなかったときは、「接続できません。」と表示されます。まず、**戻る**ボタンを押してテストを終了してから、設定内容などを確認し、原因を解決した後、もう一度「設定テスト実行」をおこなってください。

接続できないときは、以下の内容をご確認ください。

- 接続が正しくおこなわれていない。[P7]
- ADSLモデムやルーターの設定が正しくない。
- 「IPアドレス設定」、「DNSアドレス設定」が正しく設定されていない。(設定の抜け、値入力の違いなど) [P9~14]

2 戻るボタンを押した後、メニューボタンを押す

設定メニュー画面が消え、受信画面に戻ります。



ちょっとこれを！

- 設定テストをおこなった場合、定額制ではないブロードバンドの契約の場合は、別に接続料金がかかります。
- ネットワーク環境により、設定テスト終了まで数分かかることがあります。

はじめに


接続

基本設定

アクティビラを使う

その他

LAN接続の設定を初期化する

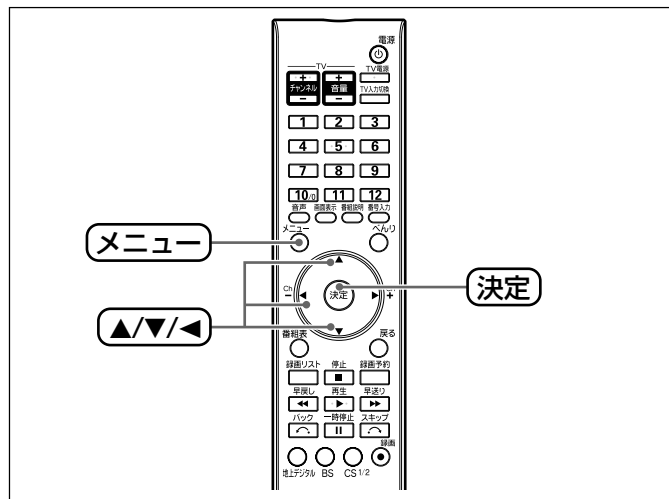

準備

- 本機とテレビの電源を入れて、テレビの入力を本機が接続されているビデオ入力に切り換えます。
- 動作中のときは、停止させておきます。

ご注意

- 録画中に設定メニュー画面を表示させたときは、設定できない一部の項目が暗く表示されて選択できません。録画停止した後、操作してください。
- 再生中または、番組表やiVDR録画リスト表示中は、メニューボタンを押してもトップメニュー画面が表示されません。再生停止または、画面を消した後、操作してください。

ネットワークの設定を初期化する


「ネットワークの設定 初期化」をおこなうと、初期設定 - 詳細設定メニューの「ネットワーク設定」やブラウザにて保存されている設定値などを工場出荷時に戻します。

ご注意

- ネットワークの設定の初期化をおこなうと設定やデータが取り消され、インターネット(アクティバ)に接続できなくなる可能性があります。また、本機に保存されているお気に入りや表示履歴などの情報、アクティバの情報も初期化され、ご購入済みで、まだ視聴可能なコンテンツが視聴できなくなります。必要な場合以外はむやみに初期化しないでください。

1 停止中に、メニューボタンを押す

トップメニュー画面が表示されます。

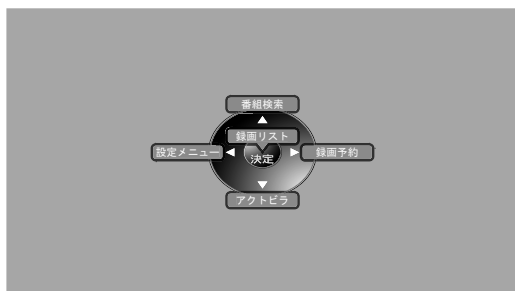

2 ◀ ボタンを押す

設定メニュー画面が表示され、初期設定のサブメニュー項目が選択されます。




3 ▲/▼ ボタンを押して「制限/初期化」を選び、決定ボタンを押す


制限/初期化の画面が表示され、メニュー項目が選択されます。



4 ▲/▼ ボタンを押して「設定の初期化」を選び、決定ボタンを押す


設定の初期化の画面が表示され、メニュー項目が選択されます。

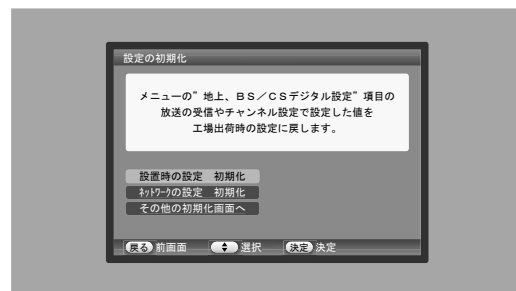

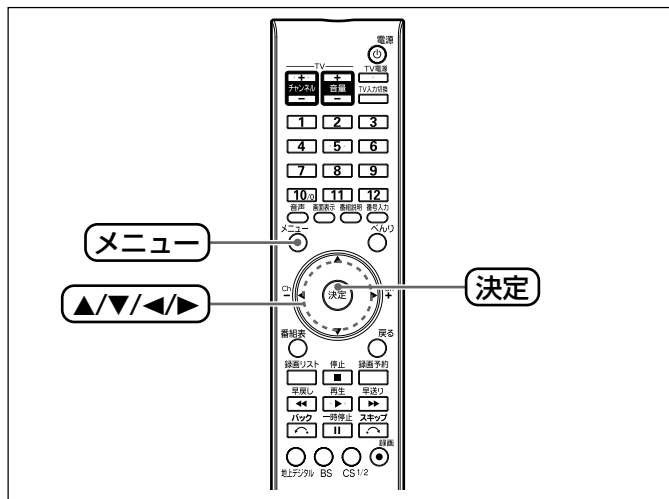

5 ▲/▼ ボタンを押して「ネットワークの設定初期化」を選び、決定ボタンを押す

初期化の確認画面が表示されます。

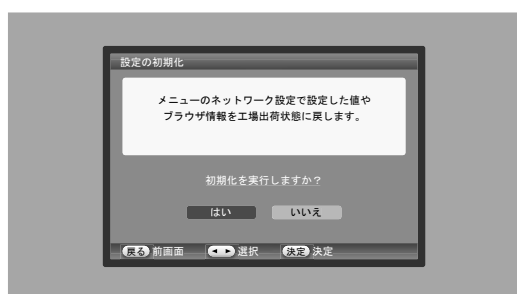

6 ◀/▶ ボタンを押して「はい」を選び、決定ボタンを押す

「ネットワークの設定を初期化実行中です。しばらくお待ちください。」と表示され、初期化が実行されます。

初期化が終わると「ネットワークの設定を初期化しました。」と数秒表示され、制限／初期化の画面に戻ります。

- 初期化を中止するときは「いいえ」が選ばれているのを確認して、**決定**ボタンを押します。



7 メニューボタンを押す

設定メニュー画面が消え、受信画面に戻ります。

はじめに


接続

基本設定

アクティビタを使う

その他

アクトビラを楽しむ

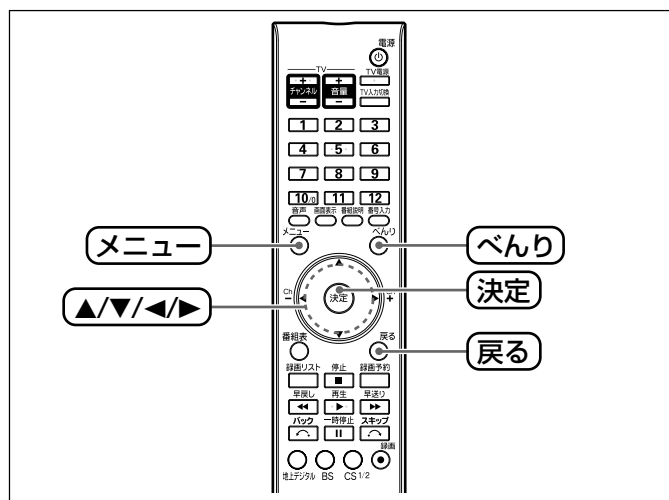

準備

- 本機とテレビの電源を入れて、テレビの入力を本機が接続されているビデオ入力に切り換えます。
- 動作中のときは、停止させておきます。

ご注意


- 「アクトビラ」を楽しむためには、ブロードバンド回線への接続 **P7** とインターネットへ接続するための設定 **P9** が必要です。
- 再生中または、番組表やiVDR録画リスト表示中は、メニューボタンを押してもトップメニュー画面が表示されません。再生停止または、画面を消した後、操作してください。

アクトビラを見るには

本機でアクトビラを見るには、次のように操作します。

1 停止中に、メニューボタンを押す

トップメニュー画面が表示されます。

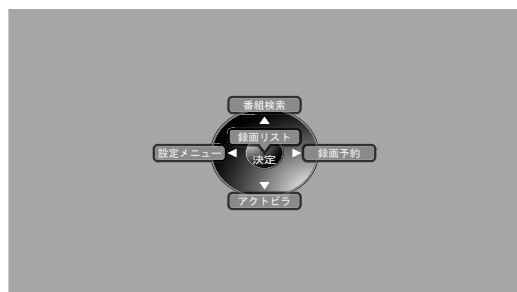

2 ▼ ボタンを押す

アクトビラポータルサイト(ブラウザ)のトップ画面が表示されます。

- 回線の状態によって、ページを完全に読み込むまでに時間がかかることがあります。
- はじめてアクトビラに接続する場合や長期間使用していない場合は、郵便番号の入力画面が表示されます。画面の指示にしたがって郵便番号の入力等、アクトビラの設定をおこなってください。郵便番号を入力後、地域の天気予報などの情報が表示可能となります。郵便番号を入力しないと、アクトビラの一部の機能が使用できない場合があります。
- 「視聴可能年齢設定」(「2.操作編」- **P66**) が設定されている場合は、設定年齢に関係なく自動的に閲覧制限が設定され暗証番号を入力する画面が表示されます。「閲覧制限が設定されているときは」**P19** にしたがって操作してください。

(例): アクトビラポータルサイトの画面イメージ




アクトビラのトップ画面からは以下の内容を表示できます。

- アクトビラ ベーシック
ニュースや天気予報、映画や音楽情報など、さまざまな情報サービスが利用できます。
- アクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・フル
さまざまな映像(動画)コンテンツをインターネット経由で視聴することができます。
映像(動画)コンテンツによっては、別途料金が必要な場合があります。

3 ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して見たいコンテンツを選び、決定ボタンを押す


選択したコンテンツが表示/再生されます。

- 目的のコンテンツになるまで上記の操作を繰り返します。
購入画面などが表示された場合は、画面の指示にしたがって操作してください。
- アクトビラの画面表示中にメニューまたはべんりボタンを押すと、ツールバーが表示されます。**P20**
- 戻るボタンを押すと、前の画面に戻ります。

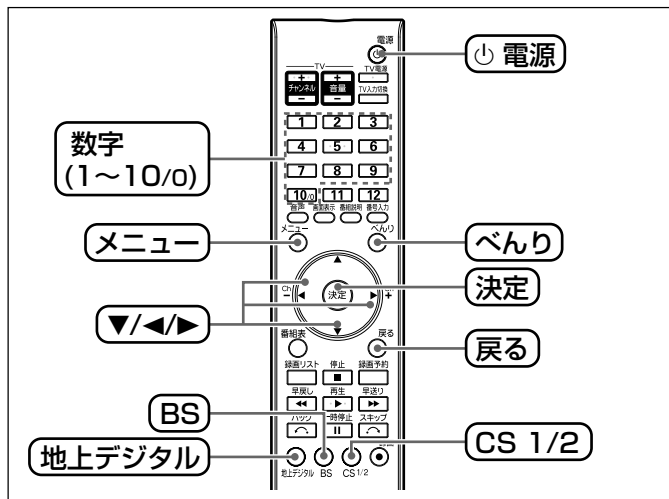

■ 閲覧制限が設定されているときは

1 P18 操作2と同様に ▼ ボタンを押す
暗証番号を入力する画面が表示されます。

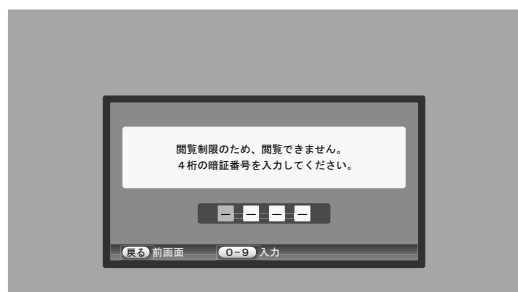

2 数字(1~10/0)ボタンを押して、暗証番号を入力する

4桁の数字で入力してください。

(例): 暗証番号「1234」を入力するとき…1→2→3→4の順に押す。

- 暗証番号は正しく入力してください。
- 暗証番号を入力するとアクトビラポータルサイト(ブラウザ)のトップ画面が表示されます。

アクトビラを終了するには

アクトビラ画面表示中にBS、CS 1/2、地上デジタルボタンのいずれかを押す

アクトビラを終了し、受信画面に戻ります。

- メニューまたはぶんりボタンを押してツールバーを表示させた後、◀▶ ボタンを押して「終了」を選び、決定ボタンを押してアクトビラを終了することもできます。[P20]
- 本体の ⏻ (電源) ボタンまたはリモコンの ⏻ 電源ボタンを押したときは、アクトビラを終了した後、電源が切れます。

ご注意

- 必ず上記手順で終了してください。アクトビラ接続中に電源アダプターを抜かないでください。故障の原因となる場合があります。



ちょっとこれを！

- はじめてアクトビラに接続する場合、「ポインター」設定を「ポインター：OFF」に設定してください。「ポインター：ON」設定では、アクトビラ初期登録を実施できません。[P25]
- 郵便番号などの入力画面では、入力ボックスで決定ボタンを押して、画面キーボードを使って文字(郵便番号など)を入力してください。[P35]
- アクトビラに接続する場合は、ブラウザの設定値によりサイト製作者の意図通りの表示にならない場合があります。お買い上げ時の設定から変更された場合は、アクトビラの画面で画面レイアウトがくずれたりカーソル表示がずれることがあります。
- 「アクトビラ」のご利用には、(ADSL、FTTH、CATV等の)ブロードバンド接続環境が必要です。
※「アクトビラビデオ」または「アクトビラビデオ・フル」のご利用には、光ファイバー(FTTH)回線との接続をおすすめします。「アクトビラビデオ」のご利用には実効速度6Mbps程度、「アクトビラビデオ・フル」のご利用には実効速度12Mbps程度の回線速度を想定しています。
※実行速度が12Mbps以下の場合は、表示が遅くなったり、映像が途切れる、見えなくなるなどの現象が生じる場合があります。ご利用の回線速度が12Mbps 以上を得られているかの確認は、パソコンを使用してアクトビラ公式情報サイト(<http://actvila.jp>) でスピードテストをおこなうことをおすすめします。
- アクトビラのサービス内容は、予告なく変更される場合があります。
- 購入した有料コンテンツのビデオが視聴できない場合や故障、修理のときなどに、アクトビラのサービスを利用できないことによる損害や不利益についての補償は、当社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ページによっては戻るボタンを押しても機能しないことがあります。
- 実際のサービスは各サイトによって画面構成や、視聴までの流れが異なります。
- 各サイトの登録やコンテンツ購入にあたっては、ご自身で判断の上実施してください。

はじめに

接続


継続

基本設定

アクトビラを使う

その他

ツールバー(ブラウザ操作パネル)を使う

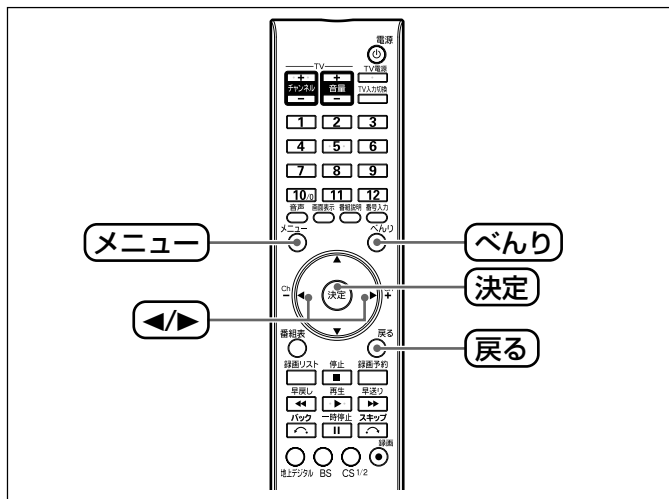

アクトビラのツールバーについて

アクティバ画面では、次の操作により、画面に表示されるツールバー(ブラウザ操作パネル)を選択した操作ができます。

1 アクトビラの画面表示中にメニューまたはべんりボタンを押す

画面下部にツールバーが表示されます。

- もう一度、**メニュー**または**べんり**ボタンを押すか、**戻る**ボタンを押すとツールバー(ブラウザ操作パネル)が消えます。



2 ◀▶ ボタンを押して実施したい操作を選び、決定ボタンを押す

次のような操作を選択することができます。

戻る 1つ前のページに戻ります。

進む 1つ先のページに進みます。

再読み込み 現在表示中のページを再度読み込みます。

中止 ページの読み込みを中止します。

URL入力 URLを直接入力してアクセスします。 **右記**

ホーム アクトビラのトップ画面を表示します。

お気に入り.. 現在のページをお気に入りに登録したり、お気に入り一覧を表示したりします。 **P22**

表示履歴 表示履歴一覧を表示します。 **P25**

ポインター.. ポインターメニューを表示します。 P25

検索 検索メニューを表示します。 **P26**

メニュー ブラウザメニューを表示します。 P27

終了..... ブラウザを終了します。



ちょっとこれを!

- 前のページまたは先のページがない場合は、「戻る」または「進む」が暗く表示されて選択できません。
- ページの読み込み中は「中止」を表示し、ページの読み込み完了後は「再読み込み」を表示します。
- 「表示履歴」を選択したときに、表示履歴が1件も登録されていない場合は、メッセージを表示した後アクティバのトップ画面を表示します。
- 選択できない項目は暗く表示されて選択できません。

アドレス(URL)を入力してアクセスする

ご注意

- アクビラのコンテンツ以外の一般インターネットホームページは、本機では表示できない、または正確に表示できない場合があります。

1 **左記** 操作2で ◀▶ ボタンを押して「URL 入力」を選び、決定ボタンを押す

アドレスの入力画面が表示されます。




■ 直接アドレスを入力する

2 アドレス(URL)の入力欄が選ばれているのを確認して、決定ボタンを押す

画面キーボードが表示され、アドレス(URL)の入力モードになります。



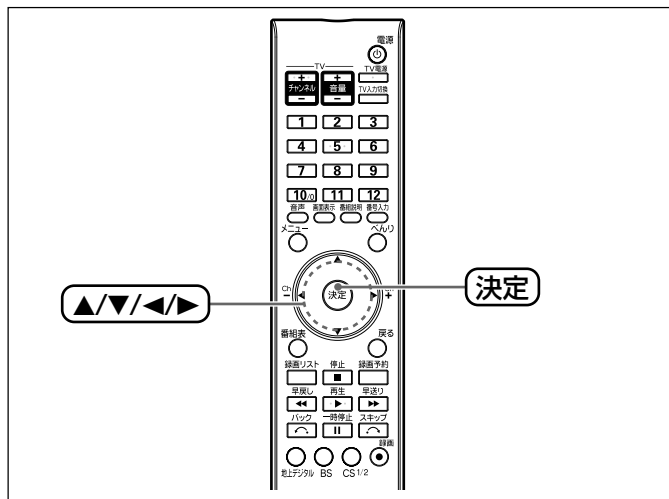

3 画面キーボードでアクセスしたいアドレス (URL)を入力する

入力したアドレス(URL)が入力欄に表示されます。

- 定型文を一覧から選んで入力することもできます。
[定型文]: http:// https:// www. .co.jp .ne.jp
.or.jp .ac.jp .go.jp .com .html
- 文字入力のしかたは「画面キーボードによる文字入力のしかた」**[P35]**をご覧ください。



4 ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して「OK」を選び、決定ボタンを押す

入力したアドレス(URL)のページが表示されます。


- 編集を中止するときは「キャンセル」を選び、決定ボタンを押します。

■ 以前に入力した履歴から選ぶ

2 ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して「入力履歴」を選び、決定ボタンを押す

入力履歴の一覧画面が表示されます。

- 入力履歴の一覧画面で、サブメニューを表示させて不要な履歴を削除することができます。操作方法については「お気に入りを編集する」**[P23]**をご覧ください。

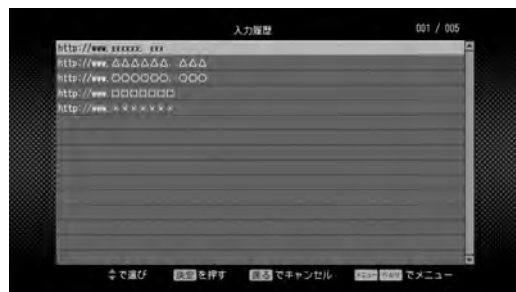

3 ▲/▼ ボタンを押してアクセスしたいアドレス (URL)を選び、決定ボタンを押す

選択したアドレス(URL)が入力欄に表示されます。



4 ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して「OK」を選び、決定ボタンを押す

選択したアドレス(URL)のページが表示されます。



ちょっとこれを!

- 履歴には、最大100件保存されます。

はじめに

接続


続

基本設定

アクティビティを使う

その他

ツールバー(ブラウザ操作パネル)を使う

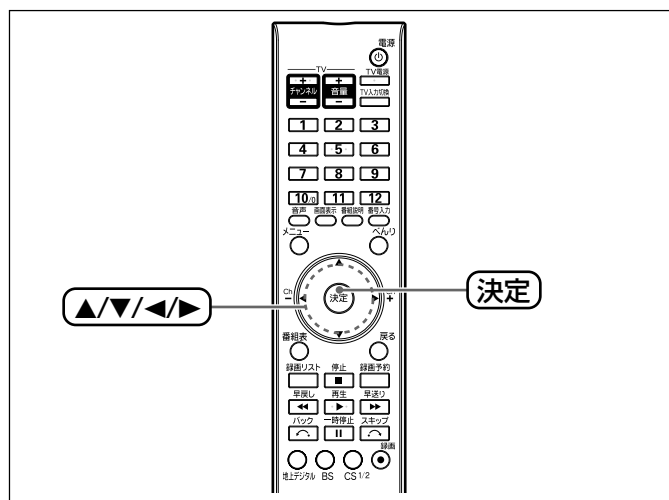

お気に入り登録/お気に入り登録したページを見る

1 [P20] 操作2で ◀/▶ ボタンを押して「お気に入り」を選び、決定ボタンを押す

お気に入りのサブメニュー項目が選択されます。



■ 表示中のページをお気に入りに登録する

2 ▲/▼ ボタンを押して「お気に入りに登録」を選び、決定ボタンを押す

お気に入りに登録の確認画面が表示されます。



3 「OK」が選ばれているのを確認して、決定ボタンを押す

表示中のページアドレスをお気に入りとして登録します。

- 登録を中止するときは ◀/▶ ボタンを押して「キャンセル」を選び、決定ボタンを押します。
- タイトルやアドレスを修正するときや不要なページアドレスを削除するなど、お気に入りを編集するには、[P23] をご覧ください。



ちょっとこれを！

- お気に入りに登録できるのは、最大100件です。

■ お気に入りに登録したページを一覧から選択する

2 ▲/▼ ボタンを押して「お気に入り一覧」を選び、決定ボタンを押す

お気に入りの一覧画面が表示されます。

- お気に入りの一覧画面で、タイトルやアドレスを修正するときや不要なページアドレスを削除するなど、お気に入りを編集するには、[P23] をご覧ください。




3 ▲/▼ ボタンを押して表示したいページを選び、決定ボタンを押す

選択したお気に入りのページが表示されます。



ちょっとこれを！

- お気に入りに登録したページのアドレスが、情報提供者によって変更された場合には、表示することができません。

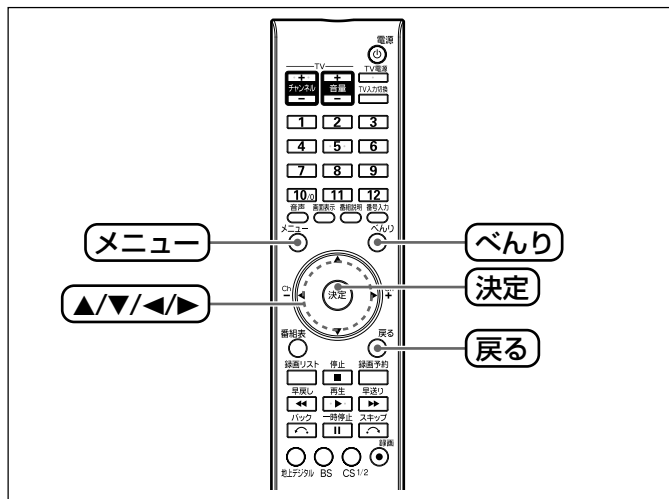

お気に入り編集する

お気に入りの一覧画面では、次の操作により、画面に表示されるサブメニューを選択した操作ができます。

また、入力履歴の一覧画面や表示履歴の一覧画面でも同様に操作することができます。ただし、それぞれの一覧画面により操作できる項目は異なります。画面表示にしたがって操作してください。

1 [P20] 操作2で ◀/▶ ボタンを押して「お気に入り」を選び、決定ボタンを押す

お気に入りのサブメニュー項目が選択されます。



2 ▲/▼ ボタンを押して「お気に入り一覧」を選び、決定ボタンを押す

お気に入りの一覧画面が表示されます。



3 ▲/▼ ボタンを押して操作対象のお気に入りを選び、メニューまたはべんりボタンを押す

お気に入り一覧のサブメニューが表示されます。

- 戻るボタンを押すとサブメニューが消えます。



4 ▲/▼ ボタンを押して実施したい操作を選び、決定ボタンを押す

次のような操作を選択することができます。

編集 選択したお気に入りのタイトルやアドレスを編集します。 [P24]

アドレスで表示 お気に入り一覧の表示方法をアドレスに変更します。

タイトルで表示 お気に入り一覧の表示方法をタイトルに変更します。

上へ移動 選択したお気に入りの表示順序を1つ上に移動します。

下へ移動 選択したお気に入りの表示順序を1つ下に移動します。

削除 選択したお気に入りを削除します。 [P24]

すべて削除 すべてのお気に入りを削除します。 [P24]

- お気に入り一覧がアドレスで表示されている場合は「タイトルで表示」を表示し、タイトルで表示されている場合は「アドレスで表示」を表示します。
- 入力履歴の一覧画面で操作できる項目は「削除」と「すべて削除」の2項目です。
- 表示履歴の一覧画面で操作できる項目は「アドレスで表示」と「タイトルで表示」、「削除」、「すべて削除」の4項目です。

はじめに


接続

基本設定

アクティビティを使う

その他

ツールバー(ブラウザ操作パネル)を使う

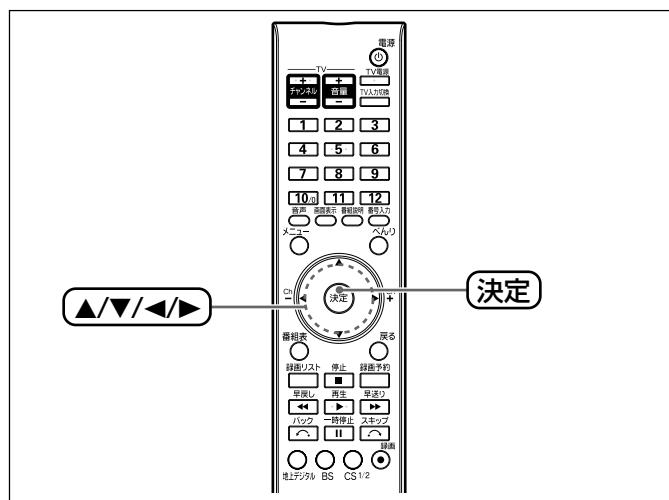

■ お気に入りのタイトルやアドレスを編集する

1 [P23] 操作4で ▲/▼ ボタンを押して「編集」を選び、決定ボタンを押す

選択したお気に入りの編集画面が表示されます。



2 ▲/▼ ボタンを押して「タイトル」または「アドレス」の入力欄を選び、決定ボタンを押す

画面キーボードが表示され、タイトルまたはアドレスの入力モードになります。



3 画面キーボードでタイトルまたはアドレスを入力する

入力したタイトルまたはアドレスが入力欄に表示されます。

- 文字入力のしかたは「画面キーボードによる文字入力のしかた」[P35] をご覧ください。



4 ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して「OK」を選び、決定ボタンを押す

入力したタイトルまたはアドレスが表示されます。

- 編集を中止するときは「キャンセル」を選び、決定ボタンを押します。

■ お気に入りの削除する

1 [P23] 操作4で ▲/▼ ボタンを押して「削除」または「すべて削除」を選び、決定ボタンを押す


削除の確認画面が表示されます。



2 ◀/▶ ボタンを押して「OK」を選び、決定ボタンを押す

選択したお気に入りまたはすべてのお気に入りが削除されます。

- 削除を中止するときは「キャンセル」が選ばれているのを確認して、決定ボタンを押します。

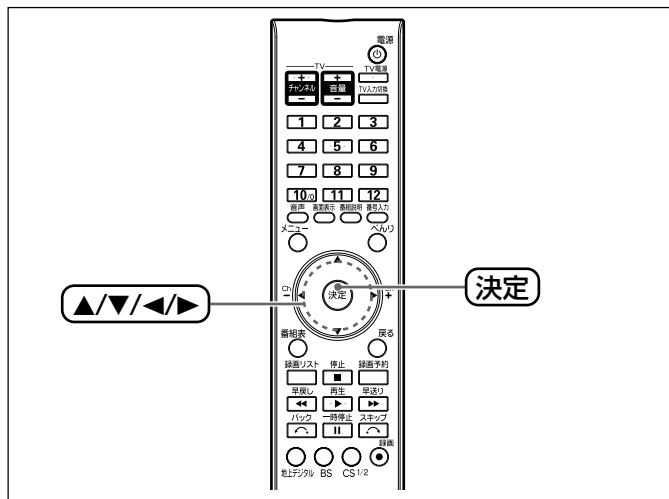

以前に表示した履歴から選択する

1 [P20] 操作2で ◀/▶ ボタンを押して「表示履歴」を選び、決定ボタンを押す

表示履歴の一覧画面が表示されます。

- 表示履歴の一覧画面で、サブメニューを表示させてタイトルやアドレスで表示したり、不要な履歴を削除することができます。操作方法については「お気に入りを編集する」[P23] をご覧ください。



2 ▲/▼ ボタンを押して表示したいページを選び、決定ボタンを押す

選択した履歴のページが表示されます。



ちょっとこれを！

- 履歴には、最大100件保存されます。
- 表示履歴一覧では表示したページが持っているタイトルが表示されます。タイトルを持たないページでは空白になることがあります。この場合「アドレスで表示」で確認してください。[P23]
- アクティビラビデオ・フル(全画面コンテンツ)視聴後、表示履歴はすべて削除されます。

ポインター機能を設定する

1 [P20] 操作2で ◀/▶ ボタンを押して「ポインター」を選び、決定ボタンを押す

ポインター機能のサブメニュー項目が選択されます。



2 ▲/▼ ボタンを押して「ポインター:ON」または「ポインター:OFF」を選び、決定ボタンを押す

ポインター機能を使用するかどうかを設定します。

ポインター:ON

ポインター機能を使用していないときに表示されます。設定すると、画面上に「☞」が表示されます。

ポインター:OFF

ポインター機能を使用しているときに表示されます。設定すると、画面上に「☞」が表示されません。

- 「ポインター:ON」を選ぶと、「ドラッグモード」を選択することができます。「ポインター:OFF」に設定されている場合は選択できません。

ドラッグモード

画面上に「☞」が表示され、画面を移動させたりできます。ただし、ドラッグモードを1回使用すると、自動的に解除されます。



ちょっとこれを！

- ドラッグモードは一部のWebページ(地図ページなど)で使用できる場合があります。

はじめに


接続

基本設定

アクティビラを使う

その他

ツールバー(ブラウザ操作パネル)を使う

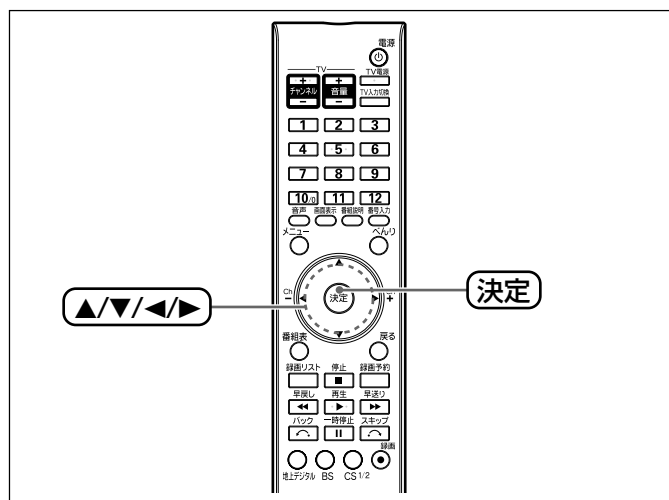

検索機能を使う

1 [P20] 操作2で ◀▶ ボタンを押して「検索」を選び、決定ボタンを押す

検索機能のサブメニュー項目が選択されます。



2 ▲▼ ボタンを押して検索方法を選び、決定ボタンを押す

ネット検索を選択した場合は、ネット検索画面が表示され、ページ内検索を選択した場合は、ページ内検索画面が表示されます。

- 「ページ内検索」を選んだときは、現在表示しているページ内でキーワードを検索します。

(例)：ネット検索を選択したとき



3 検索文字の入力欄が選ばれているのを確認して、決定ボタンを押す

画面キーボードが表示され、検索するキーワードの入力モードになります。



4 画面キーボードで検索したいキーワードを入力する

入力したキーワードが入力欄に表示されます。


- 文字入力のしかたは「画面キーボードによる文字入力のしかた」[P35] をご覧ください。



5 ▲▼/◀▶ ボタンを押して「OK」(ページ内検索のときは「上へ検索」または「下へ検索」)を選び、決定ボタンを押す

入力したキーワードで検索をおこない、検索結果が表示されます。

ブラウザメニューを設定する

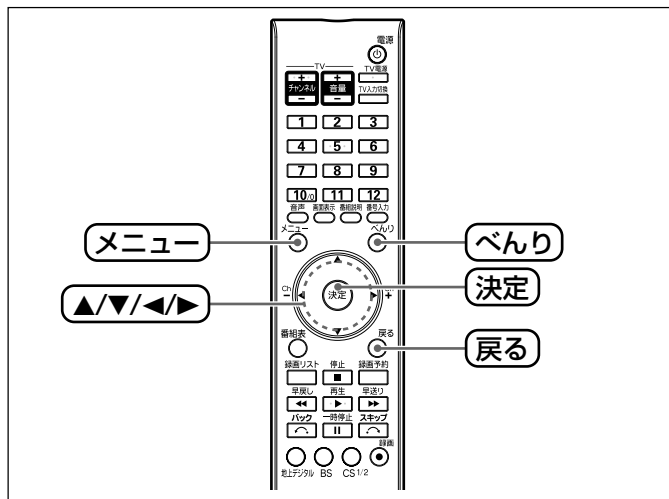

ブラウザメニューについて

ツールバー(ブラウザ操作パネル)のメニューから次の操作により、画面に表示される「表示」、「設定」の各項目を選択した操作ができます。

1 アクティブラの画面表示中にメニューまたはべんりボタンを押す

画面下部にツールバーが表示されます。

- もう一度、メニューまたはべんりボタンを押すか、戻るボタンを押すとツールバー(ブラウザ操作パネル)が消えます。



2 ◀/▶ ボタンを押して「メニュー」を選び、決定ボタンを押す

ブラウザメニュー画面が表示されます。



3 ◀/▶ ボタンを押して「表示」または「設定」を選んだ後、▲/▼ ボタンを押して実施したい操作を選び、決定ボタンを押す

次のような操作を選択することができます。

- 表示しているページにより、選択できる項目は変化します。
- 設定できない項目は暗く表示されて選択できません。

■「表示」で設定できる項目

表示モード ページを画面の幅に合わせて表示します。 **P28**

エンコード 選択されたエンコードでページを表示します。日本語が正しく表示されない場合は、文字コードを変更してください。 **P28**

詳細設定 表示に関する詳細設定をおこないます。画面表示などの有効・無効設定をおこないます。 **P29**

ページ情報 現在表示されているページの情報を表示します。 **P30**

サーバ証明書 サーバ証明書を表示します。 **P30**

■「設定」で設定できる項目

セキュリティ セキュリティに関する設定をおこないます。 **P31**

Cookie Cookieに関する設定と操作をおこないます。 **P31**

Cookieを削除する.. Cookieをすべて削除します。 **P32**

キャッシュ キャッシュに関する設定と操作をおこないます。 **P32**

ブラウザ情報 ブラウザの情報を表示します。 **P33**

はじめに


接続

基本設定

アクティブラを使う

その他

ブラウザメニューを設定する

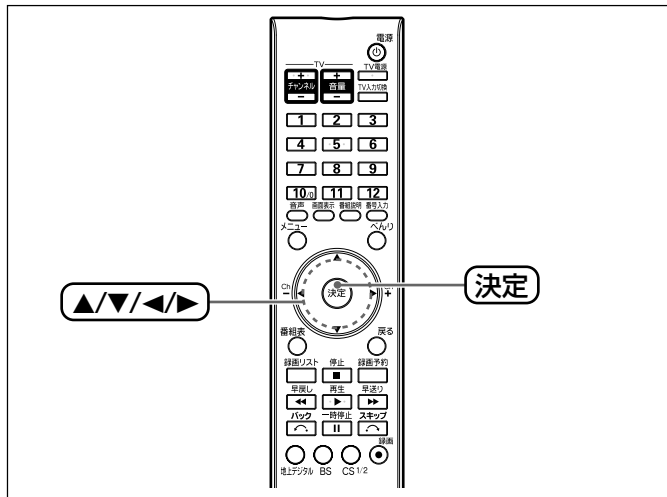

「表示」項目を設定する

■ 表示モードを設定する

- 1 [P27] 操作3で ◀/▶ ボタンを押して「表示」を選んだ後、▲/▼ ボタンを押して「表示モード」を選び、決定ボタンを押す

表示モードの設定項目が選択されます。

- 現在の設定が選択されています。



- 2 ▲/▼ ボタンを押して希望の設定を選び、決定ボタンを押す

ブラウザメニュー画面が消えます。

通常:

通常(標準)のサイズで表示します。

Just-Fit Rendering:

ページの幅が画面幅よりも大きい場合、ページが指定する幅を無視し、画面幅に合わせて縮小表示します。

Smart-Fit Rendering:

ページの幅が画面幅よりも大きい場合、ページを画面幅に合わせて縮小表示します。また、画面幅より大きいテーブルを分割し、縦に表示します。

■ エンコード(文字コード)を設定する

- 1 [P27] 操作3で ◀/▶ ボタンを押して「表示」を選んだ後、▲/▼ ボタンを押して「エンコード」を選び、決定ボタンを押す

エンコードの設定項目が選択されます。

- 現在の設定が選択されています。




- 2 ▲/▼ ボタンを押して希望の設定を選び、決定ボタンを押す

ブラウザメニュー画面が消えます。

下記のエンコード(文字コード)から選択します。

「日本語(Shift_JIS)」、「日本語(EUC-JP)」、「日本語(ISO-2022-JP)」、「Unicode(UTF-8)」

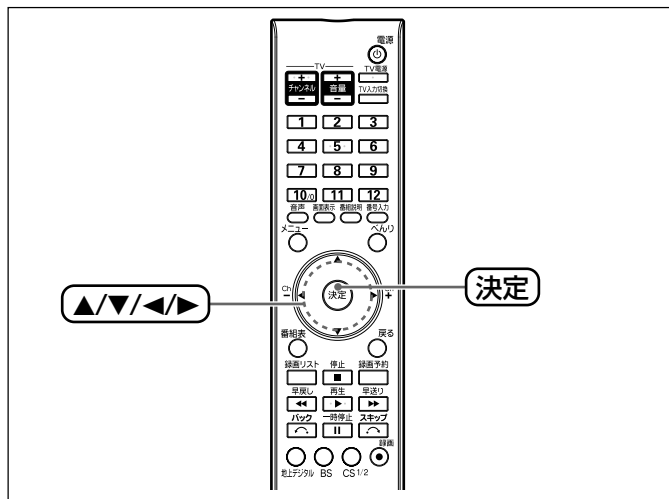

■ 表示関係の詳細設定をする

1 P27 操作3で ◀/▶ ボタンを押して「表示」を選んだ後、▲/▼ ボタンを押して「詳細設定」を選び、決定ボタンを押す

詳細設定の設定画面が表示されます。

- 現在設定されている項目がチェックされています。



2 ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して設定したい表示項目を選び、決定ボタンを押す

設定可能な項目は下記の通りで、「チェックあり」で表示または有効、「チェックなし」で非表示または無効となります。

画像:

画像の表示/非表示を設定します。非表示にすると、画像がある場所にアイコンが表示されます。

アニメーション:

画像のアニメーションの表示/非表示を設定します。非表示にすると、静止画像が表示されます。

テーブル:

テーブルタグの有効/無効を設定します。

テーブルとはHTMLのテーブル要素を指しており、ページ上で表などを作成している要素になります。

JavaScript:

JavaScriptの有効/無効を設定します。

JavaScriptとは、ページの機能拡張用スクリプト言語です。

CSS:

CSSの有効/無効を設定します。

CSSとはページのレイアウトを定義するための規格です。

ワードラップ:

ワードラップの有効/無効を設定します。有効にすると文章の折り返し時に収まらなかった単語を次の行に移動させます。

禁則処理:

禁則処理の有効/無効を設定します。有効にするとページの見栄えを良くするために、文章の折り返し時に句読点などの位置を調整します。

Rapid-Render:

Rapid-Renderの有効/無効を設定します。有効にすると文章が先に読み込まれ、次に画像などが読み込まれます。

3 ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して「OK」を選び、決定ボタンを押す

ブラウザメニュー画面が消えます。

はじめに

接続


続

基本設定

アクティビティを使う

その他

ブラウザメニューを設定する

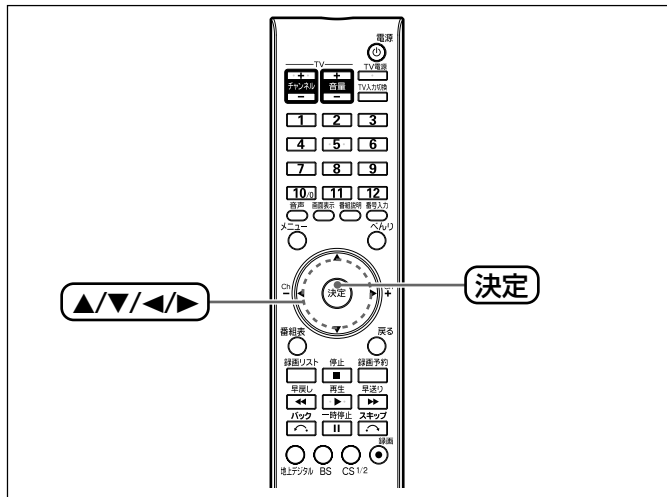

■ ページ情報を表示する

- 1 **P27** 操作3で ◀/▶ ボタンを押して「表示」を選んだ後、▲/▼ ボタンを押して「ページ情報」を選び、決定ボタンを押す

ページ情報の画面が表示されます。

- 1ページに収まらなかった場合は、▲ ボタンを押してページ情報の内容欄を選び決定ボタンを押すと、▲/▼ ボタンでページ情報の表示内容をスクロールすることができます。



- 2 ▲/▼ ボタンを押して「閉じる」を選び、決定ボタンを押す

ブラウザメニュー画面が消えます。

■ サーバ証明書情報を表示する

- 1 **P27** 操作3で ◀/▶ ボタンを押して「表示」を選んだ後、▲/▼ ボタンを押して「サーバ証明書」を選び、決定ボタンを押す


サーバ証明書情報の画面が表示されます。

- 1ページに収まらなかった場合は、▲ ボタンを押してサーバ証明書情報の内容欄を選び決定ボタンを押すと、▲/▼ ボタンでサーバ証明書情報の表示内容をスクロールすることができます。



- 2 ▲/▼ ボタンを押して「閉じる」を選び、決定ボタンを押す

ブラウザメニュー画面が消えます。

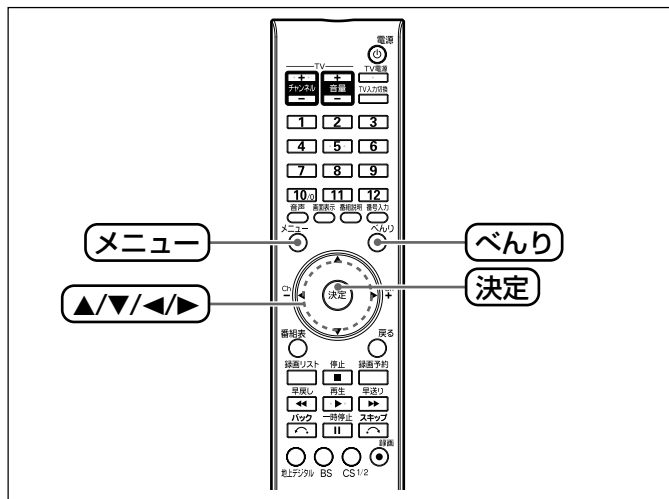


「設定」項目を設定する

■ セキュリティに関する設定をする

- 1 **P27** 操作3で **◀/▶** ボタンを押して「設定」を選んだ後、**▲/▼** ボタンを押して「セキュリティ」を選び、**決定**ボタンを押す

セキュリティの設定画面が表示されます。

- 現在設定されている項目がチェックされています。

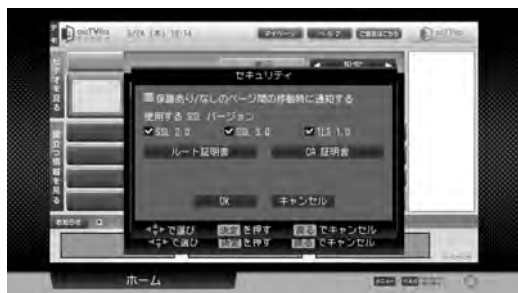

- 2 **▲/▼/◀/▶** ボタンを押して設定したいセキュリティ項目を選び、**決定**ボタンを押す

設定可能な項目は下記の通りで、「チェックあり」で有効、「チェックなし」で無効となります。

保護あり/なしのページ間の移動時に通知する:

プロトコルがHTTPSからそれ以外、それ以外からHTTPSに変わったときに通知を表示します。

使用するSSLバージョン:

SSL2.0、SSL3.0、TLS1.0から暗号通信手順として使うものを有効にします。

ルート証明書:

ルート証明書の内容確認と有効/無効の設定ができます。

CA証明書:

CA証明書の内容確認と有効/無効の設定ができます。

■ 「ルート証明書」または「CA証明書」を選んだ場合

ルート証明書またはCA証明書の一覧画面が表示され、次の操作ができます。

- **▲/▼** ボタンを押して証明書を選び、**決定**ボタンを押すと、証明書情報画面が表示されます。「閉じる」が選ばれているのを確認して、**決定**ボタンを押すと、一覧画面に戻ります。
- **▲/▼** ボタンを押して証明書を選び、**メニュー**または**べんり**ボタンを押すとサブメニューが表示され、証明書の有効/無効の設定ができます。サブメニュー表示中に**決定**ボタンを押すと、「有効にする」と「無効にする」が交互に切り換わります。

- 3 **▲/▼/◀/▶** ボタンを押して「OK」を選び、**決定**ボタンを押す

ブラウザメニュー画面が消えます。

■ Cookieに関する設定をする

- 1 **P27** 操作3で **◀/▶** ボタンを押して「設定」を選んだ後、**▲/▼** ボタンを押して「Cookie」を選び、**決定**ボタンを押す

Cookieの設定項目が選択されます。

- 現在の設定が選択されています。



- 2 **▲/▼** ボタンを押して希望の設定を選び、**決定**ボタンを押す

ブラウザメニュー画面が消えます。

受信する:

Cookieを無条件に受信し、本機内に記録する設定にします。

受信しない:

Cookieを受信しない設定にします。

受信前に確認する:

Cookieを受信するか、しないかを確認する設定にします。

はじめに

接


続

基本設定

アクティビティを使う

その他

ブラウザメニューを設定する

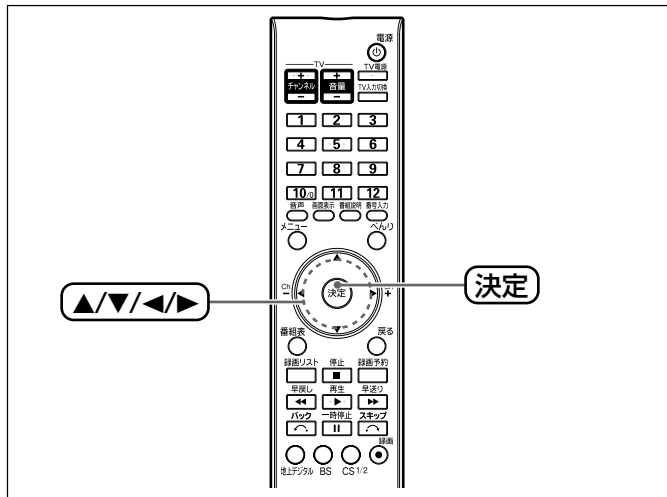

■ すべてのCookieを削除する


- 1 **P27** 操作3で ◀/▶ ボタンを押して「設定」を選んだ後、▲/▼ ボタンを押して「Cookieを削除する」を選び、決定ボタンを押す
Cookieを削除する確認画面が表示されます。



- 2 ◀/▶ ボタンを押して「OK」を選び、決定ボタンを押す
もう一度決定ボタンを押すと、ブラウザメニュー画面が消えます。


■ キャッシュに関する設定をする

- 1 **P27** 操作3で ◀/▶ ボタンを押して「設定」を選んだ後、▲/▼ ボタンを押して「キャッシュ」を選び、決定ボタンを押す
キャッシュの設定画面が表示されます。
 - 現在設定されている項目がチェックされています。

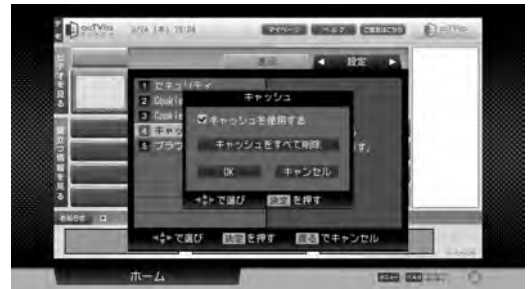

- 2 ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して設定したいキャッシュ項目を選び、決定ボタンを押す
設定可能な項目は下記の通りで、「チェックあり」で有効、「チェックなし」で無効となります。
キャッシュを使用する:
キャッシュの有効/無効を設定します。
キャッシュをすべて削除:
本機に保存されているキャッシュをすべて削除します。
選択して決定ボタンを押すと、確認画面が表示されます。
削除する場合は ◀/▶ ボタンを押して「OK」を選び、決定ボタンを押してください。

- 3 ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して「OK」を選び、決定ボタンを押す
ブラウザメニュー画面が消えます。

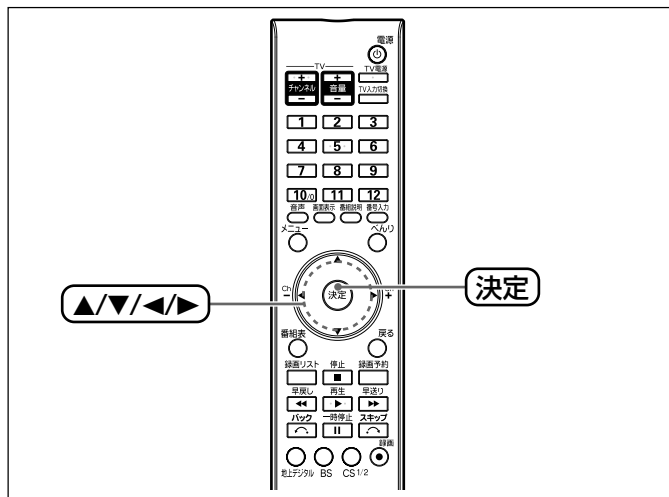

■ ブラウザ情報を表示する

- 1 **P27 操作3**で ◀/▶ ボタンを押して「設定」を選んだ後、▲/▼ ボタンを押して「ブラウザ情報」を選び、決定ボタンを押す

ブラウザ情報の画面が表示されます。



- 2 「閉じる」が選ばれているのを確認して、決定ボタンを押す

ブラウザメニュー画面が消えます。

はじめに


接続

基本設定

アクティビティを使う

その他

アクトビラ ビデオ再生中の操作

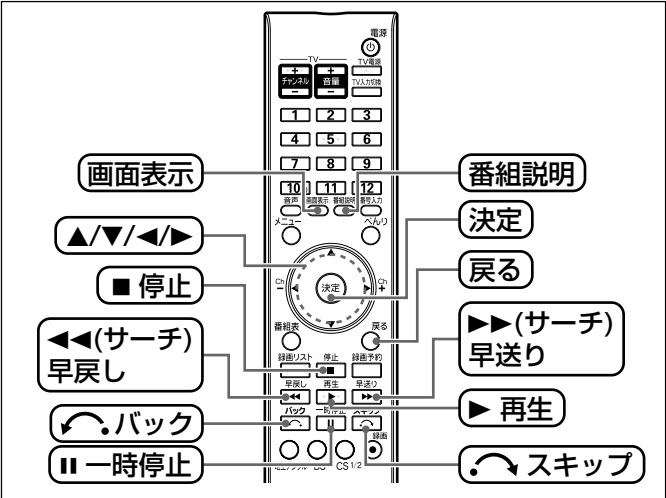

アクトビラ ビデオ・フルでの操作について

アクトビラビデオ・フル再生中は、各ボタンを押すことにより次のような操作をすることができます。

ボタン	説明
▶ 再生	一時停止状態から再生を再開します。
■ 停止	再生を停止し、ブラウザ画面に戻ります。
一時停止	再生中に押すと一時停止します。 もう一度押すと再生に戻ります。
▶▶ 早送り ◀◀ 早戻し	早送り再生、早戻し再生します。 押すごとに速さを切り換えることができます。 通常の再生に戻るときは、▶ 再生ボタンを押します。
↷ スキップ ↶ バック	次または前のチャプターにジャンプします。 次のチャプターがない場合は現在位置からの再生を継続し、前のチャプターがない場合は映像コンテンツの先頭から再生します。



ちょっとこれを！

- 映像コンテンツによって、早送り再生、早戻し再生を切り換えられる速さが異なります。また、映像コンテンツが早送り再生、早戻し再生をサポートしていない場合は早送り再生、早戻し再生は動作しません。
- 映像コンテンツがチャプターをサポートしていない場合は、3分間隔でジャンプします。
- アクトビラビデオ・フル再生中に戻るボタンを押すと、再生を停止してブラウザ画面に戻ります。

アクトビラ ビデオでの操作について

アクトビラビデオ再生中は、次の操作により、画面に表示される操作メニューを選択した操作ができます。

- 1 ▲/▼/◀/▶ ボタンのいずれかを押して操作メニューを表示させた後、◀/▶ ボタンを押して実施したい操作を選び、決定ボタンを押す



次のような操作を選択することができます。

表示	説明
視聴完了	再生を停止し、ブラウザ画面に戻ります。
再生	一時停止状態から再生を再開します。
一時停止	再生中に押すと一時停止します。
停止	再生を停止します。
20秒戻る	約20秒前にスキップし、再生します。
60秒進む	約60秒先にスキップし、再生します。

- 映像コンテンツによって、表示されるメニュー内容が異なる場合があります。

2 ブラウザ画面へ戻る場合は、◀/▶ ボタンを押して「視聴完了」を選び、決定ボタンを押す

- 「停止」を選び決定ボタンを押した場合は、再生停止後ブラウザ画面に戻りません。再度、「視聴完了」を選び、決定ボタンを押すことによりブラウザ画面に戻ります。





ちょっとこれを！

- 映像コンテンツの再生は、サーバーの状態または通信回線の問題によって、開始できない、または開始できても再生が途中で止まってしまう場合があります。
- アクトビラビデオ、アクトビラビデオ・フルの映像コンテンツは、録画することはできません。
- アクトビラビデオ、アクトビラビデオ・フルの再生または一時停止中に、番組説明ボタンを押すと、再生中の映像コンテンツの情報(現在時刻、タイトル名、コンテンツ時間)を約5秒間表示することができます。また、再生または一時停止中に画面表示ボタンを押すと、動作モードを表示することができます。もう一度画面表示ボタンを押すと、動作モード表示が消えます。

画面キーボードによる文字入力のしかた つづく

アクティブラ視聴中に文字入力が必要な場合などに、自動的に画面キーボードが表示される場合があります。ここでは、文字を入力するときに、表示される画面キーボードの使いかたを説明します。

文字入力画面について

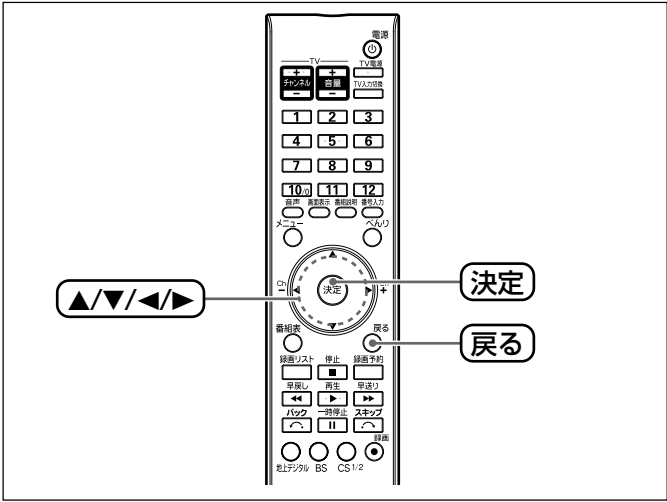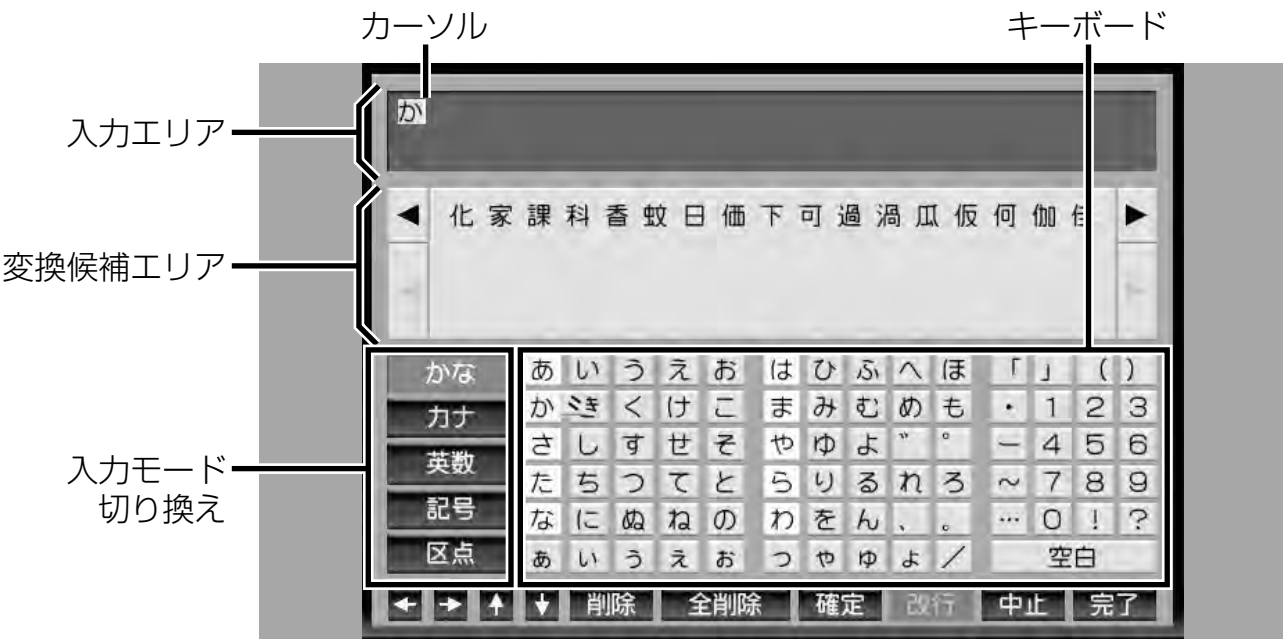

画面キーボードでの操作について

画面キーボード表示中は、次の操作により、画面に表示される操作項目を選択した操作ができます。

表示	説明
入力エリア	入力した文字列が表示されます。
変換候補 エリア	入力語句の変換候補が表示されます。▲/▼/ ◀/▶ ボタンで候補を選び決定ボタンを押すと、 選択した変換候補を入力できます。
入力モード 切り換え	▲/▼/◀/▶ ボタンで入力したい文字種を選び 決定ボタンを押すと、選択した文字種に切り 換えできます。
キーボード	▲/▼/◀/▶ ボタンで入力したい文字を選び 決定ボタンを押すと、文字を入力できます。
←→↑↓	入力エリアのカーソル位置を操作します。
削除	入力エリアに入力した文字を一文字削除します。
全削除	入力エリアに入力した文字をすべて削除します。
確定	変換を確定します。
改行	改行します。
中止	文字入力を中止します。
完了	入力を確定して終了します。




ちょっとこれを！

- リモコンの戻るボタンは、入力エリアに文字列が存在する場合は削除機能として、入力エリアに文字列が存在しない場合は中止機能として働きます。

はじめに
接続
基本設定

アクティブラを使う
その他

画面キーボードによる文字入力のしかた

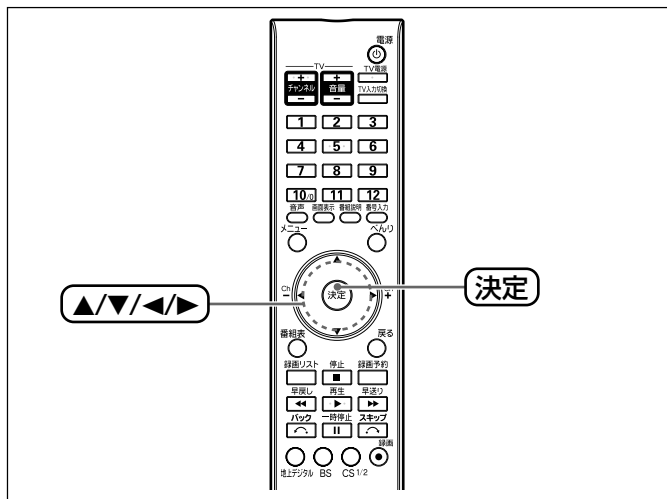

文字の入力方法

1 文字入力画面で ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して希望の入力モードを選び、決定ボタンを押す

選択した文字種の画面キーボードに切り換わります。

- 漢字を入力したいときは「かな」を選びます。

2 ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して、希望の文字を選び、決定ボタンを押す

選択した文字が入力エリアに入力されます。



- スペースを入力する場合は、「空白」を選び、決定ボタンを押します。
- 「かな」、「記号」は全角文字のみ入力できます。「カナ」、「英数」では「全角」または「半角」を選び、決定ボタンを押して全角文字と半角文字が切り換えられます。
- 「英数」では「大文字」または「小文字」を選び、決定ボタンを押して大文字と小文字が切り換えられます。また、「アドレス」または「文字」を選び、決定ボタンを押してアドレス入力モードと文字入力モードが切り換えられます。
- 濁点・半濁点を付けられる文字を入力した場合は、キーボード内の文字の右側に「°」が表示されます。濁点・半濁点を付ける場合は、▲/▼/◀/▶ ボタンを押して「°」または「°」を選び、決定ボタンを押します。

- 「区点」では ▲/▼/▲/▼ 表示を選び、決定ボタンを押してページを切り換えることができます。
- 改行する場合は、改行したい位置にカーソルを移動させた後、「改行」を選び、決定ボタンを押します。
- 文字入力を中止するときは、「中止」を選び決定ボタンを押した後、◀/▶ ボタンで「OK」を選び決定ボタンを押します。

3 操作1～2を繰り返して、希望の文字を入力する

文字を入力すると、自動的に変換候補エリアに候補文字が表示されます。

4 ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して変換候補エリアの中から変換する文字を選び、決定を押す

- 変換しない場合は、▲/▼/◀/▶ ボタンを押して「確定」を選び、決定ボタンを押すと入力した文字が確定されます。
- 続けて文字を入力するときは、操作1から繰り返します。

5 ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して「完了」を選び、決定ボタンを押す

画面キーボードの表示が消えてもとの画面に戻り、入力した文字が入力枠に表示されます。


■ カーソルを動かすには

▲/▼/◀/▶ ボタンを押して「←」、「→」、「↑」、「↓」のいずれかを選び、決定ボタンを押す

選択した方向へカーソルが移動します。ただし、入力エリアに複数行入力されていない場合は上、下方向へは移動できません。

■ 文字を追加入力するには

文字を入力したい位置にカーソルを移動した後、希望の文字を選び、決定ボタンを押す

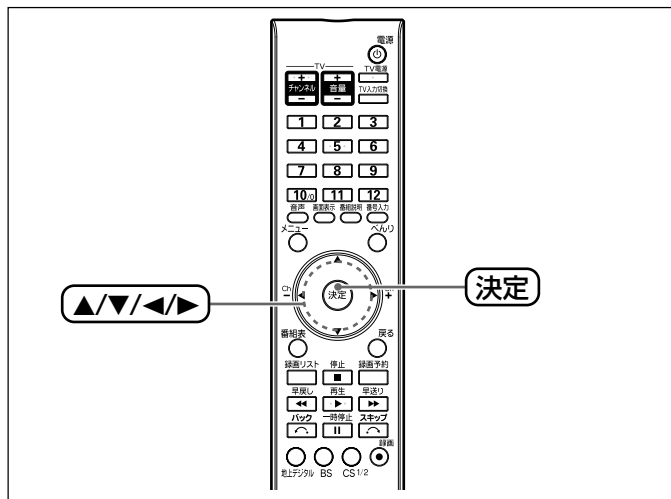

■ 変換する範囲を変える(文節を分ける)には文字入力中(未確定状態)に ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して「←」または「→」を選び、決定ボタンを押すカーソルが左または右に移動し、変換範囲が変わります。変換範囲に応じた候補文字が、自動的に変換候補エリアに表示されます。

■ 文字を1文字削除するには削除したい文字の左にカーソルを移動した後、「削除」を選び、決定ボタンを押すカーソルの右側の文字が削除されます。ただし、カーソルの右側に文字がない場合は、カーソルの左側の文字が削除されます。

ご注意
● 未確定の文字列の場合は、未確定文字列の範囲内で動作します。

■ 文字をすべて削除するには▲/▼/◀/▶ ボタンを押して「全削除」を選び、決定ボタンを押す確定済みの文字がすべて削除されます。

ご注意
● 確定済みの文字と未確定の文字がある場合は、未確定の文字のみすべて削除されます。

■ 入力した文字をすべて取り消して終了するには▲/▼/◀/▶ ボタンを押して「中止」を選び決定ボタンを押した後、◀/▶ ボタンを押して「OK」を選び決定ボタンを押すもとの画面に戻ります。

画面キーボードの種類

【ひらがなモード】

かな	あ	い	う	え	お	は	ひ	ふ	へ	ほ	「	」	()
カナ	か	き	く	け	こ	ま	み	む	め	も	・	1	2	3
英数	さ	し	す	せ	そ	や	ゆ	よ	・	°	—	4	5	6
記号	た	ち	つ	て	と	ら	り	る	れ	ろ	～	7	8	9
区点	な	に	ぬ	ね	の	わ	を	ん	、	。	…	0	!	?
	あ	い	う	え	お	っ	ゃ	ゅ	ょ	/				空白

【カタカナモード】

かな	ア	イ	ウ	エ	オ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	「	」	()
カナ	カ	キ	ク	ケ	コ	マ	ミ	ム	メ	モ	・	1	2	3
英数	サ	シ	ス	セ	ソ	ヤ	ユ	ヨ	・	°	—	4	5	6
記号	タ	チ	ツ	テ	ト	ラ	リ	ル	レ	ロ	～	7	8	9
区点	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ワ	ヲ	ン	、	。	…	0	!	?
	ア	イ	ウ	エ	オ	ッ	ャ	ュ	ョ	/				空白

半角・全角切り換え

【英数モード】

かな	!	"	#	\$	%	&	'	()	~	¥	*	-	+
カナ	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	@	1	2	3
英数	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	:	4	5	6
記号	z	x	c	v	b	n	m	,	.	_	=	7	8	9
区点	?	/		^	`	<	>	{	}	[]	0		

大文字・小文字切り換え 全角・半角切り換え アドレス・文字切り換え

【記号モード】

かな	□	■	◇	◆	△	▲	▽	▼	☆	★	*	○	●	◎
カナ	『	』	≪	≫	〔	〕	{	}	【	】	・	’	“	”
英数	・	…	♪	♫	♬	♭	♯	♮	♩	♪	♫	♬	♭	♯
記号	々	〆	ゝ	ゑ	ヰ	ヱ	カ	ケ	←	→	↑	↓	⇒	⇔
区点	「	」	『	』	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕
	+	-	±	×	÷	√	=	≠	≡	≧	≦	α	β	γ

【区点モード】

かな		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
カナ	0100													
英数	0110	!	°	’	”	”	”	”	”	”	”			
記号	0120	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”			
区点	0130	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”			
	0140	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”			

はじめに

接続

続

基本設定

アクティビティを使う

その他

故障？ その前にちょっとこれを！

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。

症 状	原 因	処 置	参照ページ
アクトビラにつながらない、視聴できない	インターネット(アクトビラ)に接続できる環境になっていない	LANケーブルが正しく接続されているか、LAN接続の設定が正しいか、モデム、ONU、ルーターなどの設定は正しいか確認する(アクトビラをご利用になるには、ブロードバンド接続環境が必要です)	6～15
画面が真っ白になってしまう または、何分待っても画面が表示されない	ページの容量が大きい	容量の大きいページは表示できない場合があります、または読み込み中にタイムアウトが発生した可能性があります 再度接続を試してみてください	20
アクトビラ初期登録ができない (アクトビラに初回接続ができない)	「ポインター」設定が「ポインター:ON」になっている	「ポインター」設定が「ポインター:ON」になっている場合、アクトビラの初期登録ができません 「ポインター」設定を「ポインター:OFF」にする	25
画面または文字の一部が表示されない	機器の制限により、表示できない部分がある	機器の制限により表示できない部分がありますが、「再読み込み」で表示できる場合があります	20
画面が正しく表示されない フォーカスの移動場所がおかしい	PC向けに作られたサイトを表示している	PC向けに作られたサイトでは、画面が正しく表示できない場合や、フォーカスの位置がずれる場合があります	—
文字化けしている	「エンコード」設定が適切でない	ブラウザメニューの「エンコード」設定を確認・再設定する	28
画像が表示されない ページの動作、またはレイアウトがおかしい	「詳細設定」が適切でない	ブラウザメニューの「詳細設定」の「画像」設定や「JavaScript」設定、「CSS」設定を有効(チェックあり)に設定する	29
動画が再生できない	ご利用環境や接続回線の混雑状況などにより、動画コンテンツの映像が乱れたり、映らないなどの場合があります		—
フォーカスを意図したところに移動できない 意図した画面上のボタンを選択できない	「ポインター」設定が「ポインター:OFF」になっている	「ポインター」設定を「ポインター:ON」にすると、ポインター機能により、意図した画面上のボタンを選択できます	25
ファイルのダウンロードができない	本機は、ファイルのダウンロードには対応しておりません		—
お気に入りの登録ができない	すでに100件登録されている	お気に入りの登録できるのは最大100件です 不要なお気に入りを削除する	24
勝手に表示履歴が削除されている	アクトビラ ビデオ・フルの再生が終了した	全画面コンテンツ視聴後、表示履歴は削除される仕様となっております	25

用語解説

ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)

一般の電話線を利用した高速データ通信の方式です。データ通信をおこなうには電話線業者との契約のほかにインターネットに接続するプロバイダーとの契約が必要です。

Cookie(クッキー)

ユーザーの情報やアクセスした履歴などの情報をWebサーバからの指示で本機内に自動的に保存して、インターネットブラウザとWebサーバ間でやりとりをするための仕組み、またはその保存するデータのことです。

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

本機のIPアドレスや、DNSサーバーなどのアドレスを自動で割り当てる仕組みで、多くの場合、ルーターがその機能を提供しています。

FTTH(Fiber To The Home)

光ファイバーを家庭まで直接引き込み、超高速・広帯域の通信環境を提供するサービスのことで、CATVやADSLを超える高速通信が可能です。回線事業者、プロバイダーとの契約が必要です。

IPアドレス(Internet Protocol address)

インターネットに接続された機器それぞれが持つ番号です。家庭では、ブロードバンドルーターなどのDHCP機能で自動的に割り当てるのが一般的です。

LAN(Local Area Network)

ケーブルなどを使って、家庭内などの同じ建物の中にあるパソコンなどを接続し、データをやりとりするネットワークです。

MACアドレス(Media Access Control address)

ネットワークに接続する機器それぞれが持つ識別アドレスです。ネットワークの接続端子ごとに1つ固定の値を持っています。

ONU(Optical Network Unit)

光ファイバー加入者通信網における、パソコンなどの端末機器をネットワークに接続するための装置で、加入者宅に設置されます。

アクトビラ

アクトビラ(acTVila)は、インターネットのブロードバンド接続を利用して、対応するデジタルテレビ向けに動画コンテンツや情報を有料配信するサービスです。

お気に入り

一度表示したインターネットのページアドレス(URL)を記憶する機能で、お気に入りに登録すると、次回から簡単に呼び出すことができます。

ゲートウェイアドレス

ご家庭内のネットワークなど小さなネットワークからインターネットにアクセスする場合の出口機器をゲートウェイと呼び、そのアドレスを指します。一般的にはルーターがゲートウェイになり、ルーターのIPアドレスを言います。

サブネットマスク

機器がアクセスするIPアドレスそれぞれについて、ご家庭内のネットワークなどの小さなネットワークの中と外を識別したり、絞り込むために使用する数字です。

セキュリティ

ネットワーク上で安全を確保するための方法や仕組みのことです。

ハブ

複数のネットワーク機器を接続するための機器です。

プライマリDNS/セカンダリDNS

DNSはドメインネームサーバーの略で、インターネットのアドレス文字列をIPアドレスに変換する機能を持ったサーバーです。本機にはプライマリセカンダリの2つのアドレスを登録できます。DHCPをご使用の場合自動的に設定されますが、手動で設定することもできます。

ブロードバンド

高速なインターネットアクセスができる接続環境のことを言います。高速なインターネットアクセスをおこなうために、宅内のLANのデータを宅外の回線用のデータに変換するADSLモデムやケーブルモデム、ONU(光回線終端装置)を接続します。

ブロードバンドルーター

高速なインターネットアクセスをおこなうために、宅内の複数台の機器をインターネット側に接続する機能を持った機器です。一般的に宅内からインターネットへのアクセスを制限したり、インターネットから宅内のネットワーク機器に対するアクセスを制限する機能を持っています。

プロバイダー

データ通信において、データをインターネットに接続するサービスをおこなう会社です。

はじめに

接続

続

基本設定

アクトビラを使う

その他

さくいん

用語でさがしたいときに便利です。

数字/アルファベット

ADSL 5~7, 9, 15, 19, 39
ADSL モデム 6, 7, 15, 39
CATV 5, 6, 8, 19, 39
Cookie 27, 31, 32, 39
DHCP 6, 9, 10, 39
DNS アドレス 9, 12~15
FTTH 5, 6, 8, 19, 39
IP アドレス 6, 9~12, 14, 15, 39
ISP 3
LAN インターフェース 6
LAN 接続端子 4~9
MAC アドレス 6, 14, 39
ONU 6~8, 38, 39
URL 入力 20

あ

アクトビラ ビデオ 4~6, 18, 19, 34
アクトビラ ビデオ・フル 4~6, 18, 19, 25, 34, 38
アクトビラ ベーシック 4, 5, 18
アドレス (URL) 20, 21, 39
アドレスで表示 23, 25
暗証番号 19
閲覧制限 18, 19
エンコード 27, 28, 38
お気に入り 16, 20~25, 38, 39

か

回線事業者 3, 5~7, 9, 39
画面キーボード 19~21, 24, 26, 35~37
キャッシュ 27, 32
ゲートウェイアドレス 10, 11, 14, 39
ケーブルモデム 6, 8, 39
検索 20, 26
故障? その前にちょっとこれを! 38

さ

サーバ証明書 27, 30
再読み込み 20, 38
削除 21~25, 27, 32, 35, 37, 38
サブネットマスク 10, 11, 14, 39
サブメニュー 9, 16, 21~23, 25, 26, 31
視聴可能年齢設定 18
詳細設定 10, 16, 27, 29, 38
スプリッター 6
すべて削除 23~25, 27, 32, 37
セカンダリ DNS 12~14, 39
セキュリティ 5, 27, 31, 39
設定の初期化 16

た

タイトルで表示 23
ツールバー 18~20, 22, 24, 26, 27
トップメニュー 9, 16, 18

な

入力モード 20, 24, 26, 36
入力履歴 21, 23
ネットワーク設定 6, 9, 10, 12, 14~16

は

ハブ 6~9, 39
光回線終端装置 6~8, 39
光ファイバー 5, 6, 8, 19, 39
表示モード 27, 28
表示履歴 16, 20, 23, 25, 38
プライマリ DNS 12~14, 39
ブラウザメニュー 20, 27~33, 38
ブラウザ情報 27, 33
ブロードバンド 3~11, 15, 18, 19, 38, 39
ブロードバンドルーター 5~11, 39
ブロードバンド環境 3, 5, 6
プロバイダー 3, 5~7, 9, 12, 13, 39
ページ情報 27, 30
ポータルサイト 18, 19
ポインター 19, 20, 25, 38

ま

文字コード 27, 28
モデム 5~8, 15, 38, 39

ら

ルーター 5~11, 15, 38, 39

はじめに

接続

基本設定

アクティビティを使う

その他

MEMO

■ この商品の操作方法に関するご相談窓口

フリーコール番号 **0088-22-8634** (無料)

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～17：00（祝日および当社の休日を除きます。）

上記番号をご利用できないときは **鳥取 (0857) 21-1026 (有料)** におかけください。

■ 修理や部品に関するご相談窓口

お買い上げ販売店、または「2.操作編」- **P94** の修理相談窓口にお問い合わせください。

※相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについては「2.操作編」- **P94** をご覧ください。

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
家電事業部

〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101

Printed in China
9RR6P10AB6400